

**COEL**An Ascon Tecnologic  
Company

## X35P

### CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL PARA REFRIGERAÇÃO COM SAÍDA DE FREQUÊNCIA/TENSÃO PARA CONTROLE DE INVERSOR PARA COMPRESSOR

MANUAL DE INSTRUÇÕES  
rev. 2 (POR) - 04/26

Coelmatic S/A

Rua Clélia, 1810 - São Paulo - SP - CEP 05042-001  
Tel - +55 112066-3211 - e-mail: [vendas@coel.com.br](mailto:vendas@coel.com.br)  
<http://www.coel.com.br>

#### PREFÁCIO



Este manual contém as informações necessárias para o produto ser instalado corretamente e também instruções de manutenção e utilização; Portanto, recomendamos que guarde esse manual e dedique a máxima atenção às seguintes instruções.

Este documento é propriedade exclusiva da COEL, que proíbe qualquer reprodução e divulgação, mesmo em parte, do documento, a menos que expressamente autorizado.

A COEL reserva-se o direito de fazer qualquer alteração formal ou funcional a qualquer momento e sem aviso prévio.

Sempre que uma falha ou mau funcionamento do dispositivo gerar situações de perigo para as pessoas, objetos ou animais, lembre-se de que a planta deve ser equipada com dispositivos adicionais que garantam a segurança.

A COEL e seus representantes legais não assumem qualquer responsabilidade por eventuais danos a pessoas, objetos ou animais resultantes da violação, uso errado ou impróprio ou em qualquer caso não conforme com as características dos instrumentos.

#### ÍNDICE

<b>1</b>	<b>DESCRIÇÃO DO INSTRUMENTO</b>
1.1	DESCRIÇÃO GERAL
1.2	DESCRIÇÃO DO FRONTAL
<b>2</b>	<b>PROGRAMAÇÃO</b>
2.1	PROGRAMAÇÃO RÁPIDA DO SET POINT
2.2	PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS
2.3	PROTEÇÃO DOS PARÂMETROS USANDO A SENHA
2.4	PROGRAMAÇÃO PERSONALIZADA DOS PARÂMETROS (NÍVEL DE ACESSO DOS PARÂMETROS)
2.5	CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA
2.6	FUNÇÃO DE BLOQUEIO DO TECLADO
2.7	DEFININDO A DATA E A HORA ATUAL
2.8	EVENTOS PROGRAMADOS PARA OCORRER EM HORÁRIOS DEFINIDOS
2.9	EXIBINDO ALARMES HACCP
<b>3</b>	<b>ADVERTENCIAS SOBRE USO</b>
3.1	USO PERMITIDO
<b>4</b>	<b>ADVERTENCIAS SOBRE INSTALAÇÃO</b>
4.1	MONTAGEM MECÂNICA
4.1.1	DIMENSÕES, CORTE NO PAINEL E FIXAÇÃO
4.2	CONEXÕES ELÉTRICAS
4.2.1	DIAGRAMA ELÉTRICO
<b>5</b>	<b>FUNCIONAMENTO</b>
5.1	FUNÇÃO STAND-BY
5.2	MODOS DE OPERAÇÃO "NORMAL", "ECONÔMICO" E "TURBO"
5.3	MEDIÇÃO E EXIBIÇÃO
5.4	ENTRADAS DIGITAIS
5.5	SAÍDAS E CONFIGURAÇÃO DO BUZZER INTERNO
5.6	CONTROLE DE TEMPERATURA
5.6.1	CONTROLE ON/OFF COM SAÍDA RELÉ
5.6.2	CONTROLE PID COM SAÍDA DE FREQUÊNCIA OU TENSÃO (OUT5)
5.7	FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DO COMPRESSOR E RETARDO NA ALIMENTAÇÃO
5.8	CONTROLE DE DEGELÓ
5.8.1	INÍCIO DE DEGELÓ AUTOMÁTICO
5.8.2	DEGELÓ MANUAL
5.8.3	FIM DO DEGELÓ
5.8.4	DEGELÓ EM CASO DE ERRO NA SONDA DO EVAPORADOR
5.8.5	BLOQUEIO DO DISPLAY NO CICLO DE DEGELÓ
5.9	CONTROLE DE VENTILADORES DO EVAPORADOR
5.10	FUNÇÕES DO ALARME
5.10.1	ALARME DE TEMPERATURA
5.10.2	ALARME EXTERNOS (ENTRADAS DIGITAIS)
5.10.3	ALARME DE PORTA ABERTA
5.11	FUNÇÃO HACCP (REGISTRO DE ALARMES)
5.11.1	ALARME DE TEMPERATURA HACCP
5.11.2	ALARME DE FALHA NA ALIMENTAÇÃO HACCP (BLACK-OUT)
5.11.3	ALARME HACCP PARA ENTRADAS DIGITAIS
5.12	FUNÇÃO DAS TECLAS "U" E "DOWN/AUX"
5.13	EVENTOS QUE PODEM SER PROGRAMADOS PARA OCORRER EM HORÁRIOS DEFINIDOS
5.14	COMUNICAÇÃO SERIAL RS 485
5.15	ACESSÓRIOS
5.15.1	CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS COM A CHAVE "A01"
5.15.2	CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS COM NFC
5.15.3	DISPLAY REMOTO TVRY"
<b>6</b>	<b>TABELA DE PARÂMETROS PROGRAMÁVEIS</b>
<b>7</b>	<b>PROBLEMAS, MANUTENÇÃO E GARANTIA</b>
7.1	SINALIZAÇÃO
7.2	LIMPEZA
7.3	GARANTIA E REPAROS
7.4	DESCARTE
<b>8</b>	<b>DADOS TÉCNICOS</b>
8.1	DADOS ELÉTRICOS
8.2	DADOS MECÂNICOS
8.3	CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS
8.4	INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

## 1 - DESCRIÇÃO DO INSTRUMENTO

### 1.1 - DESCRIÇÃO GERAL

O modelo X35P é um controlador digital microprocessado eletrônico que pode ser usado normalmente em aplicações de refrigeração. Possui controle de temperatura PID e controle de degelo em horários definidos (Degelo em Tempo Real), em intervalos de tempo, por temperatura ou período de tempo de funcionamento contínuo do compressor, através da parada do compressor, aquecimento elétrico ou a gás quente por inversão de ciclo.

O instrumento possui uma saída digital com a frequência modulada (9 a 12 Vcc, 600 Hz máximo) ou analógica 0 a 5/10 V, além de até 4 saídas de relé, até 4 entradas configuráveis para sondas de temperatura PTC, NTC e Pt1000 e 2 entradas digitais. Também pode ser equipado com uma interface de comunicação serial RS485 com protocolo de comunicação MODBUS-RTU, um relógio tipo calendário (programador horário semanal) e uma interface NFC para programação dos parâmetros.

O relógio interno permite definir os horários dos eventos de degelo, saída auxiliar, mudança do SET POINT de controle, ligar ou desligar o instrumento [modo stand by], (máximo de 14 eventos diários e 98 semanais). Outra característica da versão com relógio tipo calendário é que ele tem a função HACCP, que pode armazenar os últimos 10 alarmes que ocorreram (tipo de alarme, início, duração e picos de temperatura).

Dois entradas digitais sempre estão disponíveis e, como uma alternativa para as entradas de sonda de temperatura Pr3 e Pr4, duas outras entradas digitais podem ser configuradas.

A saída Out5 é destinada para o controle de compressor com velocidade variável, que pode ser do tipo com modulação de frequência, até 250Hz, para comandar um inversor VFD (Variable Frequency Drive) que utiliza esse padrão de sinal (ex.: Embraco ou Secop) ou pode ser do tipo analógico 0 a 5/10 V para qualquer tipo de inversor VFD.

### 1.2 - DESCRIÇÃO DO FRONTAL



**1 - Tecla P:** Usada para configurar o SET POINT (pressione e solte) e para acessar os parâmetros de programação (mantenha pressionada por 5 segundos).

No modo de programação é usada para entrar no modo de edição dos parâmetros e para confirmar os valores. No modo de programação pode ser usada junto com a tecla P para alterar o nível de acesso dos parâmetros.

Quando o teclado está bloqueado, a tecla P pode ser usada em conjunto com a tecla ▲ (mantenha pressionada por 5 segundos) para desbloquear o teclado. Ou então pressionado a tecla P sozinha por 9 segundos aproximadamente, também permite o desbloqueio do teclado.

**2 - Tecla ▼/Aux:** No modo de programação é usada para diminuir os valores a serem definidos e para selecionar os parâmetros. No modo normal também pode ser programado através do parâmetro "t.Fb" (mantenha pressionada por 1 segundo), para desempenhar outras funções, como ativar a saída Aux, iniciar o ciclo contínuo, etc. (ver funções das teclas U e ▼).

**3 - Tecla ▲/DEGEL:** No modo normal pode ser usada para iniciar/parar o degelo manual (mantenha pressionada por 5 segundos). No modo de programação é usada para incrementar os valores a serem definidos e para selecionar os parâmetros. No modo de programação pode ser usada juntamente com a tecla P para alterar o nível de acesso dos parâmetros. Pressionada junto com a tecla P por 5 segundos permite desbloquear o teclado.

**4 - Tecla U:** Usada (pressione e solte) para visualizar as variáveis do instrumento (temperaturas medidas etc.). No modo de programação pode ser usada para voltar ao modo normal (pressione por 2 segundos). No modo normal também pode ser programado através do parâmetro "t.UF" (mantenha pressionada por 1 segundo), para desempenhar outras funções como ligar e desligar o instrumento (stand-by), ativar a saída Aux, iniciar o ciclo contínuo, etc. (ver funções das teclas U e ▼).

**5 - LED SET:** No modo normal, serve para indicar quando uma tecla é pressionada. No modo de programação, indica o nível de acesso dos parâmetros.

**6 - LED da SAÍDA DE REFRIGERAÇÃO:** Indica o status da saída (dispositivo de controle de temperatura ou compressor) quando o instrumento está programado com lógica de controle para refrigeração; saída ligada (LED aceso), saída desligada (LED apagado) ou saída inibida (LED intermitente).

**7 - LED de SAÍDA DE AQUECIMENTO:** Indica o status da saída (dispositivo de controle de temperatura) quando o instrumento está programado com lógica de controle para aquecimento; saída ligada (LED aceso), saída desligada (LED apagado) ou saída inibida (LED intermitente).

**8 - LED DEGEL:** Indica o degelo em andamento (LED aceso) ou o tempo de drenagem (gotejamento) em andamento (LED intermitente).

**9 - LED VENTILADOR:** Indica o status da saída configurada para acionar o ventilador. Saída ligada (LED aceso), saída desligada (LED apagado) ou saída inibida, com tempo de retardo após o degelo (LED intermitente).

**10 - LED ALARME:** Indica alarme ligado (LED aceso), desligado (LED apagado), silenciado ou memorizado (LED intermitente).

**11 - LED AUX:** Indica o status da saída configurada como auxiliar. Saída ligada (LED aceso), saída desligada (LED apagado) ou saída inibida (LED intermitente).

**12 - LED RELÓGIO:** Indica que o relógio interno está em execução. Se piscar lentamente, significa que há um erro no relógio (chip do relógio não funciona). Se piscar rapidamente, significa que a bateria do relógio está descarregada.

**13 - LED Stand-By:** Quando o instrumento está no modo Stand-by, é o único LED aceso.

## 2 - PROGRAMAÇÃO

### 2.1 - PROGRAMAÇÃO RÁPIDA DO SET POINT

Pressione e solte a tecla P e o display mostrará "SP" (ou "SPE"), alternando com o valor definido.

Para alterar pressione a tecla ▲ para incrementar o valor ou ▼ para decrementa-lo.

Essas teclas incrementam ou decrementam o valor em passos de um dígito, mas se a tecla for mantida pressionada por mais de um segundo, o valor incrementa ou decrementa rapidamente e depois de dois segundos pressionada, a velocidade aumenta ainda mais para alcançar os valores desejados rapidamente.

No entanto, através do parâmetro "t.Ed" é possível determinar quais parâmetros serão acessados no menu de acesso rápido utilizando a tecla P. Este parâmetro é programável com um valor entre 0F e 6, que significa:

0F = Nenhum set point é ajustado com a tecla P

1 = pode ser ajustado somente o SP (set point normal)

2 = pode ser ajustado apenas SPE (set point econômico)

3 = podem ser ajustados SP e SPE

4 = pode ser ajustado o conjunto ativo (SP ou SPE)

5 = podem ser ajustados SP e SPH

6 = podem ser ajustados SP, SPE e SPH

Por exemplo, se o parâmetro "t.Ed" for igual a 1 ou 3, o procedimento é o seguinte:

Pressione e solte a tecla P e o display mostrará o valor alternado de "SP".

Para alterar pressione a tecla ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o valor.

Se houver apenas o set point 1 ("t.Ed" = 1) uma vez que o valor desejado está definido, pressione a tecla P para sair do modo de programação.

Sempre que o set point econômico ("t.Ed" = 3) é programável pressionando e soltando a tecla **P** novamente, o display mostrará "SPE" alternado ao valor ajustado.

Para modificar pressione a tecla **▲** ou **▼** como Ajuste "SP".

Quando definir o valor desejado, pressione a tecla **P** para sair do modo de programação do SET POINT.

A saída do modo de programação do set point é realizada pressionando a tecla **P** ou automaticamente se nenhuma tecla for pressionada durante 10 segundos. Após esse tempo o display retorna para o modo de funcionamento normal.

## 2.2 - PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS

Para acessar os parâmetros de configuração do instrumento quando a proteção de senha está desativada, pressione a tecla **P** e mantenha-a pressionada durante 5 segundos, após isso o display apresentará o código que identifica o primeiro grupo de parâmetros ("SP").

Usando as teclas **▲** ou **▼**, o grupo de parâmetros desejado pode ser selecionado e pressionando a tecla **P**, o display mostrará o primeiro parâmetro do grupo.

Usando as teclas **▲** ou **▼**, o parâmetro desejado pode ser selecionado e pressionando a tecla **P**, o display alternadamente mostrará o código do parâmetro e seu valor, que pode ser alterado com as teclas **▲** ou **▼**.


Uma vez que o valor desejado está definido, pressione novamente a tecla **P**: o novo valor será memorizado e o display mostrará somente o código do parâmetro selecionado.

Pressionando as teclas **▲** ou **▼**, é possível selecionar outro parâmetro e alterá-lo conforme descrito.

Para voltar ao modo de seleção de grupo, mantenha a tecla **U** pressionada durante 1 segundo até o código do grupo aparecer.

Pressionando as teclas **▲** ou **▼**, é possível selecionar outro grupo de parâmetros, outro parâmetro e alterá-lo conforme descrito.

Para sair do modo de programação, não pressione qualquer tecla por aproximadamente 30 segundos, ou mantenha a tecla **U** pressionada durante 2 segundos até sair do modo de programação.

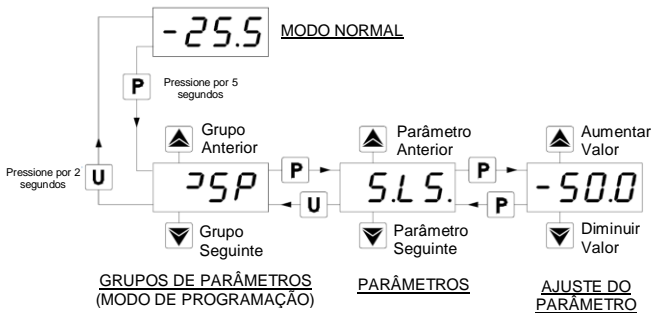


## 2.3 - PROTEÇÃO DOS PARÂMETROS USANDO A SENHA

O instrumento tem uma função de proteção dos parâmetros usando uma senha que pode ser personalizada, por meio do parâmetro "t.PP". Se deseja ter essa proteção, defina o número de senha desejado no parâmetro "t.PP". Quando a proteção está ativa, pressione a tecla **P** para acessar os parâmetros e mantenha a tecla pressionada durante 5 segundos, após isso o display mostrará "r.P".

Neste momento pressione **P**, o display indicará "0", utilizando as teclas **▲** ou **▼**, defina o número da senha programada e pressione a tecla **P**.

Se a senha estiver correta, o display apresentará o código que identifica o primeiro grupo de parâmetros e será possível programar o instrumento da mesma forma descrita na seção anterior.

A proteção usando uma senha pode ser desativada, definindo o parâmetro "t.PP" = oF.

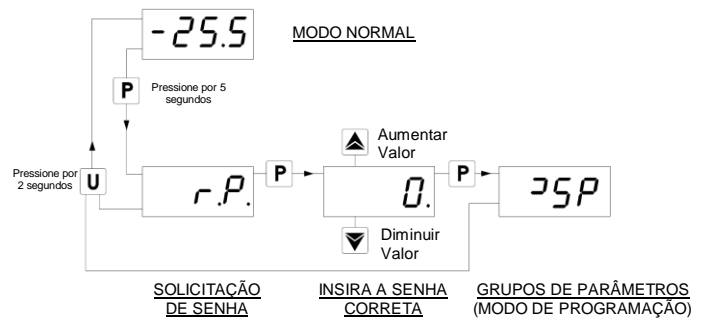

**Observação:** Se perder a senha, basta desligar e ligar a alimentação do instrumento, pressionar a tecla **P** durante o teste inicial do display e manter a tecla **P** pressionada durante 5 segundos. Desta forma é possível ter acesso a todos os parâmetros, verificar e modificar o parâmetro "t.PP".

## 2.4 - PROGRAMAÇÃO PERSONALIZADA DOS PARÂMETROS (NÍVEL DE ACESSO DOS PARÂMETROS)

A proteção por senha oculta todos os parâmetros de configuração para evitar que alterações indesejáveis sejam feitas na programação do controlador.

Para tornar um parâmetro acessível sem ter que digitar a senha, quando a proteção de senha de "t.PP" está ativa, siga este procedimento.


Entre na programação usando a senha "t.PP" e selecione o parâmetro que pretende ser acessível sem a proteção de senha.

Uma vez que o parâmetro foi selecionado, se o LED SET estiver piscando, significa que o parâmetro é programável, digitando a senha (então está "protegido"), se o LED SET estiver aceso, significa que o parâmetro é programável sem senha (não protegida). Se você

quiser alterar a acessibilidade do parâmetro pressione a tecla **P**, mantenha pressionada e pressione também a tecla **▲**.

O LED SET alterará o seu estado indicando o novo nível de acesso do parâmetro (LED SET aceso = não protegido; LED SET piscando = protegido por senha).

No caso de alguns parâmetros não estarem protegidos por senha, quando alguém tenta ter acesso a programação, o display mostrará todos os parâmetros que não são protegidos e o parâmetro "r.P" (através do qual será possível ter acesso aos parâmetros "protegidos".)

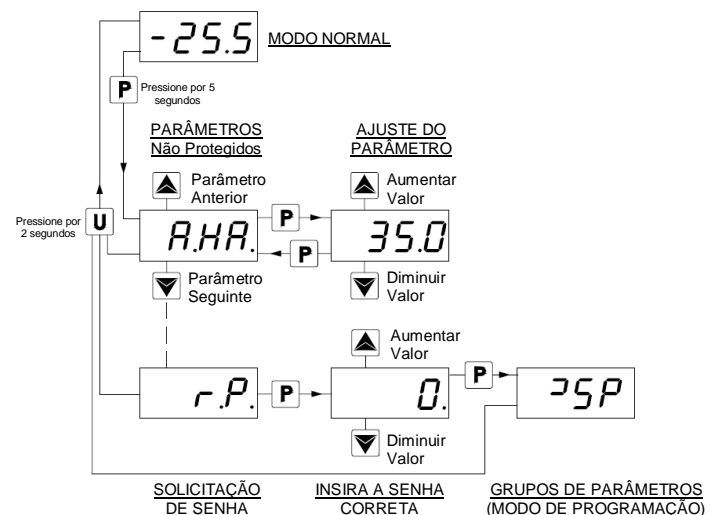

Com relação à definição de parâmetros desprotegidos, uma exceção são os parâmetros relacionados aos alarmes HACCP ("H.01", "H.02", etc. que são visíveis apenas quando há alarmes armazenados na memória) cujo nível de exibição pode ser definido através do parâmetro "t.HA".

Se "t.HA" = 1, os parâmetros relativos aos alarmes HACCP armazenados são visíveis apenas dentro do grupo HA (que pode ser exibido como todos os outros grupos sem uma senha, se t.PP=oF ou digitando a senha t.PP).

Se "t.HA" = 2, os parâmetros relativos aos alarmes HACCP armazenados são visíveis apenas dentro do grupo HA (que pode ser exibido como todos os outros grupos sem uma senha, se

t.PP=0F ou digitando a senha do conjunto t.PP), e conforme os parâmetros desprotegidos se o parâmetro t.PP possui uma senha.

## 2.5 – CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA


O instrumento permite o reset dos parâmetros para retornar os valores de fábrica como padrão. Para restaurar os valores de fábrica dos parâmetros, configure o parâmetro "r.P" com o valor -48. Portanto, quando desejar realizar o reset dos parâmetros, habilite a senha de acesso configurando um valor no parâmetro "t.PP". Ao configurar o parâmetro "rP=-48" e confirmar com a tecla **P**, o display mostra "- - -" durante 2 segundos enquanto o instrumento efetua o reset dos parâmetros e restaura os valores de fábrica para todos os parâmetros.

## 2.6 - FUNÇÃO DE BLOQUEIO DO TECLADO

No instrumento é possível bloquear completamente o teclado. Esta função é particularmente útil quando o instrumento está exposto ao público e é desejável evitar qualquer modificação. Para ativar o bloqueio do teclado é suficiente programar o parâmetro "t.Lo" com um valor diferente de 0F. O valor programado para esse parâmetro é o tempo de inatividade das teclas, após o qual o teclado será bloqueado. Na medida em que não pressionar qualquer tecla pelo tempo configurado no parâmetro "t.Lo", o instrumento automaticamente desabilita as funções normais das teclas. Quando o teclado está bloqueado, se qualquer uma das teclas for pressionada, no display aparecerá "Ln" para indicar que o bloqueio está ativo. Para desbloquear o teclado basta pressionar simultaneamente as teclas **P** e **▲** e mantê-las pressionadas durante 5 segundos, após o qual a mensagem "LF" aparecerá no display e todas as principais funções estarão disponíveis novamente.

## 2.7 - DEFININDO A DATA E A HORA ATUAL

Se o instrumento é fornecido com o relógio/calendário interno, este deve ser habilitado e programado para a hora atual e o dia da semana usando o parâmetro "c.CL" e a data atual usando o parâmetro "c.dt".

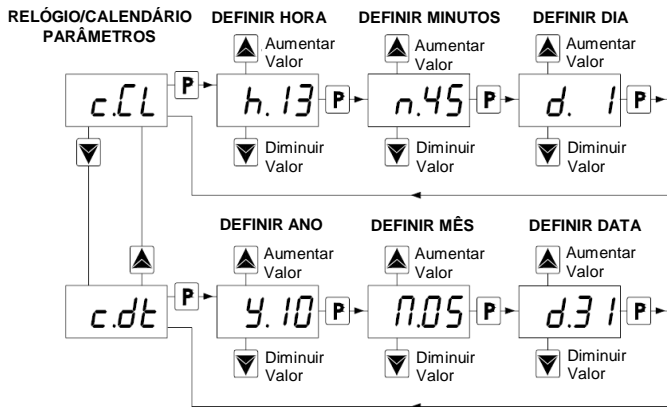

Depois de selecionar o parâmetro "c.CL", pressione a tecla **P** repetidamente para alternar entre os seguintes itens na ordem apresentada:

"h." colocar a hora (exemplo: 14 horas, "h.14")  
 "n." colocar os minutos (exemplo: 52 minutos, "n.52")  
 "d." e o dia da semana (exemplo: segunda-feira, "d.01")

Os dias são numerados da seguinte forma:

d.01 = segunda-feira  
 d.02 = terça-feira  
 d.03 = quarta-feira  
 d.04 = quinta-feira  
 d.05 = sexta-feira  
 d.06 = sábado  
 d.07 = domingo  
 d.oF = considera que o relógio deve ser desativado.


Depois de selecionar o parâmetro "c.CL", pressione a tecla **P** repetidamente para alternar entre os seguintes itens na ordem apresentada:

"y" colocar o ano atual (exemplo: 2013, "y.13")  
 "M" colocar o mês atual (exemplo: maio, "M.05")  
 "d" colocar o dia atual (exemplo: dia 31, "d.31")

## 2.8 - EVENTOS PROGRAMADOS PARA OCORRER EM HORÁRIOS DEFINIDOS

Todos os eventos são programáveis através dos 14 parâmetros "c.01"... "c.14", contidos no grupo "cE".

Assim como no ajuste do relógio interno, os eventos com horários definidos exigem que diversos parâmetros sejam configurados, esses parâmetros são programados da seguinte maneira:

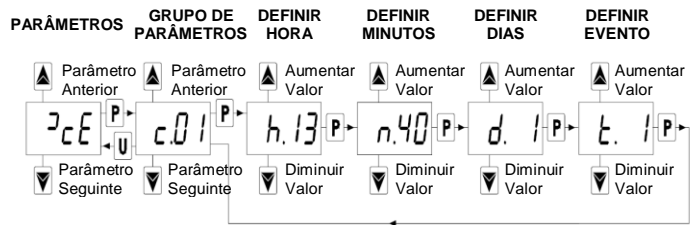

Depois de selecionar o parâmetro desejado, pressione a tecla **P** repetidamente para alternar entre os seguintes itens:

"h." colocar a hora (exemplo: 13 horas, "h.13")  
 "n." colocar os minutos (exemplo: 40 minutos, "n.40")  
 "d." colocar o dia da semana (exemplo: segunda-feira, "d.01")  
 "t." colocar o tipo do evento a ser executado no horário programado (exemplo: ligar o instrumento, t.01).

Os dias são numerados da seguinte forma:

d.01 = segunda-feira  
 d.02 = terça-feira  
 d.03 = quarta-feira  
 d.04 = quinta-feira  
 d.05 = sexta-feira  
 d.06 = sábado  
 d.07 = domingo  
 d.08 = todos os dias  
 d.09 = segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira  
 d.10 = segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado  
 d.11 = sábado e domingo  
 d.oF = nenhum dia (evento desabilitado)

O instrumento oferece 14 memórias para programação de evento, permitindo que sejam agendados um máximo de 14 x 7 = 98 eventos semanais (usando d.8).

Para os tipos de eventos que podem ser programados, consulte o item 4.13.

## 2.9 - EXIBINDO ALARMES HACCP

A função HACCP (Análise de Riscos e Pontos Críticos de Controle) faz com que o instrumento registre os últimos 10 alarmes que ocorreram em conjunto com a informação que é útil para determinar o nível de importância do alarme.

A função está disponível apenas para os instrumentos que têm o relógio interno.


Os seguintes alarmes HACCP podem ser armazenados na memória:

Código do alarme HACCP	Alarme
H1	Alarme de temperatura máxima na sonda 1
L1	Alarme de temperatura mínima na sonda 1
H2	Alarme de temperatura máxima na sonda 2
L2	Alarme de temperatura mínima na sonda 2
bo	Alarme de falha na alimentação (black-out)
AL	Alarme da entrada digital

Estes alarmes são exibidos seguindo o mesmo procedimento de exibição dos parâmetros de programação acessando os parâmetros "H.01"... "H.10", contidos no grupo "HA".

Assim como no ajuste do relógio interno e na programação dos eventos, pela razão de os parâmetros para funções relacionadas ao tempo exigirem que diversos valores sejam introduzidos, esses parâmetros são programados da seguinte maneira: Depois de selecionar o parâmetro desejado, pressione a tecla **P** repetidamente para alternar entre os seguintes itens:

- Tipo de alarme (A. = verificar os códigos de alarme HACCP)
- Tempo de início do alarme HACCP (y. = ano, **M.** = mês, **d.** = dia, **h** = horas, **n.** = minutos)
- Duração do alarme HACCP (E. = horas, **e.** = minutos)
- Temperatura crítica (alarme Hi = pico máximo, alarme Lo ou outro = pico mínimo)

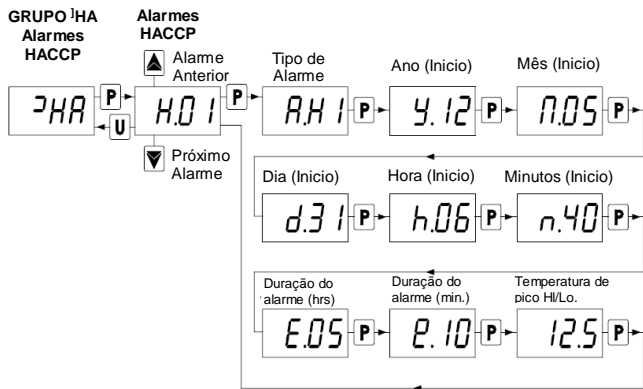

O instrumento classifica automaticamente esses parâmetros do mais recente (H.01) ao mais antigo (H.10) sempre que um alarme é registrado ou excluído.

Se ocorrerem mais de 10 alarmes, o instrumento exclui as informações sobre o alarme mais antigo substituindo-o com o alarme mais recente.

Quando isso ocorre o instrumento incrementa uma unidade no valor do parâmetro "H.dL", pelo qual é possível exibir o número de alarmes que o instrumento foi forçado a excluir quando os alarmes excederem a memória permitida.

Depois de selecionar a memória de alarme que o usuário deseja exibir, se o indicador piscar significa que o alarme nunca foi exibido (e, portanto, não reconhecido).

Para reconhecê-lo, basta acessar a memória com a tecla **P** e exibi-lo.

Da próxima vez que o indicador da memória for exibido será mostrado fixo (não piscando).

Se o alarme ainda está em curso no momento da sua exibição, os dados são exibidos, mas o alarme não será reconhecido.

Em caso de alarmes HACCP não reconhecidos (e, por consequência, ainda em curso), o instrumento exibe a mensagem "HAC" alternando com o modo de exibição normal.

Dentro das memórias os dados serão exibidos sequencialmente conforme a tecla **P** é pressionada repetidamente.

O alarme é excluído pressionando a tecla **Down** por mais de 5 segundos, enquanto um dos dados do alarme é exibido. Da mesma forma o valor do parâmetro "H.dL" pode ser zerado pressionando a tecla **Down** por mais de 5 segundos, enquanto o valor está sendo exibido.

Para configuração e operação do alarme HACCP, consulte o item 5.11.

### 3 - INFORMAÇÕES SOBRE USO



#### 3.1 - USO PERMITIDO

O instrumento foi projetado e fabricado como um dispositivo de medição e controle para ser usado de acordo com a norma EN60730-1 para a operação de altitudes até 2000 ms.

O uso do instrumento para aplicações não expressamente permitidas pela norma acima mencionada deve adotar todas as medidas de proteção necessárias.

O instrumento NÃO PODE ser usado em ambientes perigosos (inflamáveis ou explosivos) sem a adequada proteção. O instrumento utilizado com a sonda NTC 103AT11 (identificável pelo código impresso "103AT-11" visível na parte de sensor) ou Pt1000 é compatível com a norma EN 13485 ("Termômetros para medir a temperatura do ar e do produto para o transporte, armazenamento e distribuição de alimentos refrigerados, congelados, ultra congelados e sorvete") com a seguinte classificação: [EN13485 air, S, A, 1, -50°C +90°C]




Lembre-se que o usuário final deve, periodicamente, checar e verificar se os termômetros estão em conformidade com a norma EN 13486. O instalador deve garantir que as normas EMC sejam respeitadas, também após a instalação do instrumento, se necessário usando filtros adequados. Sempre que uma falha ou mau funcionamento do dispositivo gerar situações de perigo para pessoas, objetos ou animais, lembre-se de que a planta/equipamento deve ser equipada com dispositivos adicionais que garantam a segurança.


### 4 - ADVERTÊNCIAS PARA INSTALAÇÃO

#### 4.1 - MONTAGEM MECÂNICA

O instrumento, com frontal 78 x 35 mm, destina-se a montagem de painel embutido. Faça um furo de 71 x 29 mm e insira o instrumento, fixando-o com os fixadores fornecidos. Recomendamos a montagem da guarnição de vedação para obter o grau de proteção frontal conforme o informado. Evite colocar o instrumento em ambientes com altos níveis de umidade ou sujeira que podem criar condensação ou a introdução de substâncias condutoras no instrumento. Assegure a ventilação adequada ao instrumento e evite a instalação em locais que acomodam dispositivos que podem superaquecer ou que podem fazer com que o instrumento opere em uma temperatura mais elevada do que o permitido e informado. Ligue o instrumento o mais longe possível de fontes de interferências eletromagnéticas, tais como motores, relés de potência, relés, válvulas solenoides, etc.

#### 4.1.1 - DIMENSÕES (mm), CORTE NO PAINEL E FIXAÇÃO

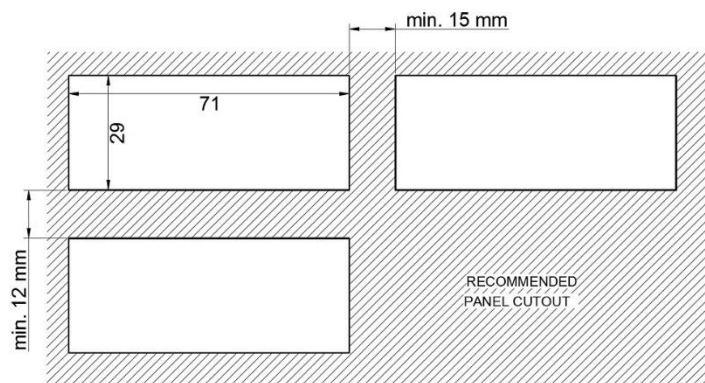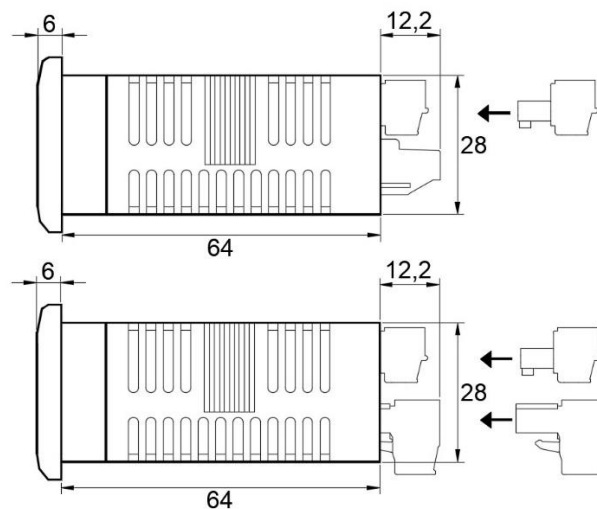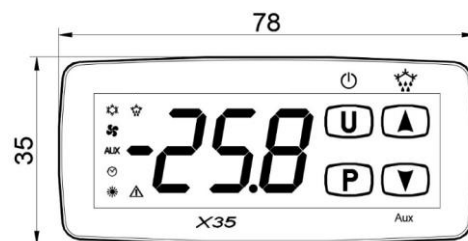

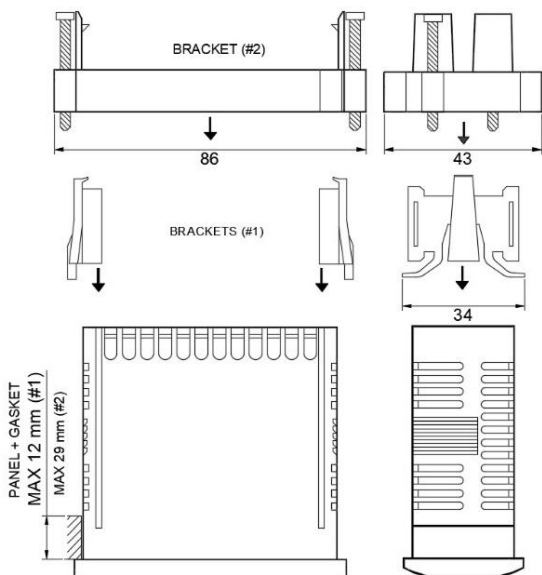

## 4.2 - CONEXÕES ELÉTRICAS

Fazer as conexões ligando apenas um condutor por terminal, seguindo o esquema correspondente, verificando se a tensão de alimentação é a mesma indicada no instrumento, e se o consumo das cargas ligadas ao instrumento não é superior à corrente máxima permitida.

Projetado para ligação permanente, não possui interruptor nem dispositivos internos de proteção contra sobrecorrente, portanto, deve-se prever a instalação de um interruptor bipolar como dispositivo de desconexão, que interrompa a alimentação do instrumento.

Este interruptor deve ser colocado o mais próximo possível do instrumento e em local de fácil acesso. Proteger todos os circuitos conectados ao instrumento com dispositivos de proteção (ex. fusíveis, disjuntor) adequados para a corrente consumida.


Recomenda-se utilizar cabos com isolamento apropriada a tensão, temperatura e condições de uso. Fazer com que os cabos relativos as sondas fiquem distantes dos cabos de alimentação e potência a fim de evitar a indução de distúrbios eletromagnéticos.

Se alguns cabos utilizados forem blindados, recomenda-se aterrá-los somente de um lado.

Para a versão do instrumento com alimentação 12 V (F) é necessário usar o transformador COEL modelo TCTR, ou transformador com características equivalentes (isolamento classe II); Além disso, recomenda-se usar um transformador para cada instrumento, porque não existe um isolamento entre a fonte e as entradas

Por último, recomenda-se verificar se os parâmetros configurados são os desejados e se o funcionamento da aplicação está correto para evitar anomalias que possam causar danos a pessoas, animais ou equipamentos.

### 4.2.1 - DIAGRAMA ELÉTRICO

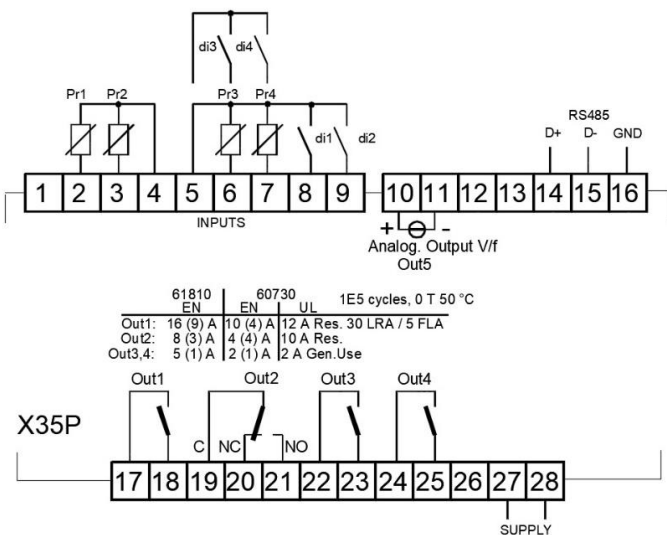

## 5 - FUNCIONAMENTO

### 5.1 - FUNÇÃO STAND-BY

O instrumento, uma vez energizado, pode assumir 2 condições diferentes:

- **LIGADO**: significa que o controlador executa as funções de controle previstas.
- **STAND-BY**: significa que o controlador não executa qualquer função de controle e o display permanece desligado somente com o **LED STAND-BY** aceso.

Em caso de falta de energia e retorno da mesma, o sistema sempre se ajusta na condição que estava antes da falta de energia. A função Ligado/Stand-by pode ser selecionada:

- Pressionando a tecla **U** por pelo menos 1 segundo, se o parâmetro "**t.UF**" for igual a 3 ou 5.
- Pressionando a tecla **DOWN** por pelo menos 1 segundo, se o parâmetro "**t.Fb**" for igual a 3 ou 5.
- usando a entrada digital, se o parâmetro "**i.xF**" for igual 7 ou 15
- configurando um evento programável através do relógio (se houver)

### 5.2 - MODOS DE OPERAÇÃO NORMAL, ECONÔMICO E TURBO

O instrumento pode ser usado para inserir até 3 diferentes set point de controle: Normal - "**SP**"; Econômico - "**SPE**"; e "Turbo" - "**SPH**". Associado com cada um deles está o diferencial correspondente (histerese): normal - "**r.d**"; Econômico - "**r.Ed**"; e "Turbo" - "**r.Hd**". *A alternância entre os modos de operação pode ser manual ou automática*

#### OPERAÇÃO EM MODO "NORMAL-ECONÔMICO"


Pode ser usado onde é necessário alternar entre duas temperaturas de operação diferentes (por exemplo, dia/noite ou dias úteis/feriados)

O Modo **NORMAL/ECONÔMICO** pode ser selecionado manualmente:

- pressionando a tecla **U**, se o parâmetro "**t.UF**" for igual a 2
- pressionando a tecla **DOWN**, se o parâmetro "**t.Fb**" for igual a 2
- usando a entrada digital, se o parâmetro "**i.xF**" for igual a 6

O Modo **NORMAL/ECONÔMICO** pode ser selecionado automaticamente:

- depois que a porta foi fechada (utilizando a entrada digital) por um tempo maior que o configurado no parâmetro "**i.Et**" (comutação de Normal para Econômico)
- quando a porta for aberta (entrada digital), se o set point **SPE** do parâmetro "**i.Et**" está ativo (comutação de Econômico para Normal).
- depois que a porta foi fechada por tempo configurado no parâmetro "**i.tt**" desde a ativação do set point **SPE** do parâmetro "**i.Et**" (comutação de Econômico para Normal).
- em horários definidos através da programação de eventos com valor **t.6** (muda para o modo Eco) ou **t.7** (muda para modo normal). Para mais informações consulte a seção sobre programação de eventos através do relógio.

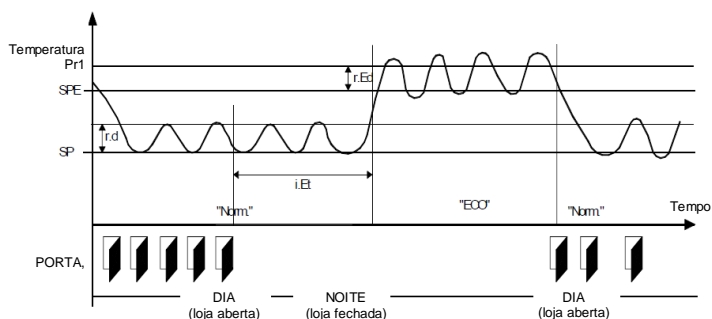


*Exemplo de mudança automática entre o modo econômico e o modo normal em uma loja. Durante o período de trabalho a porta é frequentemente aberta e o controlador permanece em modo normal. Se a porta não foi aberta por tempo "i.Et", o controlador muda para o modo Eco. Assim que a porta é aberta novamente, o controlador retorna para o modo normal.*

Esta função requer o uso de uma entrada digital configurada como "**i.xF**" = 1, 2 ou 3 (entrada de porta aberta)

Se "**i.Et**" = **oF**, a seleção do modo Eco/Normal via entrada digital, configurada como porta, é desativado.

Se "**i.tt**" = **oF**, a mudança do modo Eco para o Normal, por tempo, é desativada.

Se "**i.dS**" = **Ec**, no modo econômico o instrumento exibe a mensagem "Eco" o tempo todo. Caso contrário a mensagem "Eco" aparece por aproximadamente 10 segundos, alternando com a indicação normal do display, definido no parâmetro "**i.dS**".  
A seleção do modo Eco sempre é combinada com a função de desligar a saída Auxiliar, que pode ser usada como comando da lâmpada ("**o.Fo**" = 3).

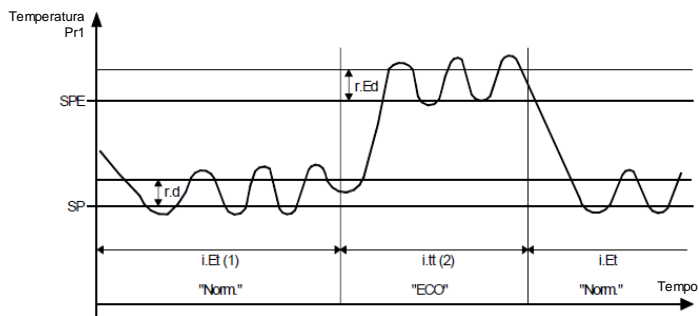


(1) – A contagem tempo **i.Et** é zerado toda vez que a porta é aberta. No caso apresentado, a porta sempre está fechada.  
(2) – A contagem do tempo **i.tt** para quando a porta está aberta, e o instrumento muda imediatamente para o modo "normal". No caso apresentado, a porta sempre está fechada.  
Quando o instrumento está em modo econômico, o display indica a mensagem "Eco".

### MODO DE OPERAÇÃO "TURBO - NORMAL - ECONÔMICO"

O modo "Turbo" pode ser selecionado manualmente:  
- pressionando a tecla **U**, se o parâmetro "**t.UF**" for igual a 4  
- pressionando a tecla **DOWN**, se o parâmetro "**t.Fb**" for igual a 4  
- usando a entrada digital, se o parâmetro "**i.xF**" for igual a 8

O Modo "Turbo" pode ser selecionado automaticamente:  
- ao sair do modo Eco (somente se "**r.HC**" = **C3**)  
- sempre que o instrumento é ligado (apenas se "**r.HC**" = **C3** e a temperatura da sonda Pr1 > **SPE + r.Ed**)

O instrumento sai do modo "turbo" automaticamente no final do tempo "**r.tC**" ou manualmente usando o comando programado (tecla ou entrada digital) e o instrumento sempre retorna ao modo normal. O Modo "Turbo" pode ser ativado manualmente, por exemplo, quando o usuário deseja baixar a temperatura dos produtos rapidamente depois de carregar o refrigerador. No entanto, o modo "Turbo" é aplicado automaticamente para restaurar a temperatura do produto no final do modo econômico. A configuração "**r.HC**" = **C3** faz o seguinte ciclo de operação:

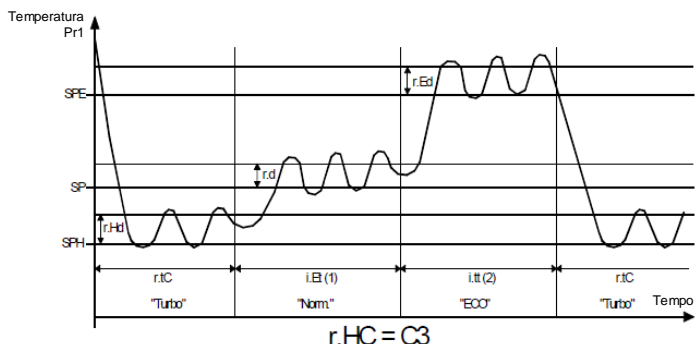

(1) A contagem do tempo **i.Et** é zerado toda vez que a porta for aberta e no exemplo mostrado, a porta está sempre fechada.  
(2) A contagem do tempo **i.tt** para quando a porta está aberta e o instrumento muda imediatamente para o modo "Turbo". No caso apresentado, a porta sempre está fechada.

Quando ligado, o instrumento inicia no modo que estava quando foi desligado ("Normal" ou "Eco") a menos que a temperatura ao ligar esteja > **SPE + r.Ed**. Neste caso (ver figura) um ciclo do modo "Turbo" é iniciado automaticamente. Depois do tempo "**r.tC**" o instrumento entra automaticamente em modo "Normal". Se a porta for aberta frequentemente o instrumento permanece no modo "Normal". Se, no entanto, ela não está aberta para tempo "**i.Et**", ela muda automaticamente para o modo "Eco".

O instrumento se mantém no modo "Eco" até a próxima abertura da porta ou, se ajustado, até o tempo limite configurado no parâmetro "**i.tt**".  
Ao sair do modo "Eco" o instrumento consequentemente funciona com um ciclo de "Turbo" para permitir que a temperatura do produto seja restabelecida, depois o instrumento retorna para o modo "Normal" e assim por diante.  
Quando o modo "turbo" está ativado, fica indicado pelos caracteres "**trb**" mostrado no visor, alternando com o modo de exibição normal.

O set point "**SP**" pode ser definido com um valor entre o valor programado no parâmetro "**S.LS**" e o valor programado no parâmetro "**S.HS**".  
O set point "**SPE**" pode ser definido com um valor entre o valor programado no parâmetro "**SP**" e o valor programado no parâmetro "**S.HS**".  
O set point "**SPH**" pode ser definido com um valor entre o valor programado no parâmetro "**S.LS**" e o valor programado no parâmetro "**SP**".  
**Observação:** nos exemplos que se seguem, o set point é geralmente indicado como "**SP**" e a histerese como "**r.d**". Quando o instrumento estiver ligado, funcionará de acordo com o set point e histerese selecionado como ativos.

### 5.3 - MEDIÇÃO E EXIBIÇÃO

Todos os parâmetros relativos a medição estão contidos no grupo "**In**".  
Através do parâmetro "**i.SE**" é possível selecionar o tipo de sonda que pretende ser usada e que pode ser: termistores PTC KTY81-121 (**Pt**), NTC 103AT-2 (**nt**) ou Pt1000 (**P1**).  
Através do parâmetro "**i.uP**", é possível selecionar a unidade de temperatura de medida da resolução da medida desejada (**C0**=°C / 1° ; **C1**=°C / 0.1° ; **F0**= °F / 1°; **F1**= °F / 0.1°).

O instrumento permite que a medição seja calibrada, e pode ser usada para calibrar o instrumento de acordo com as necessidades da aplicação, por meio dos parâmetros "**i.C1**" (para a entrada Pr1), "**i.C2**" (para a entrada Pr2), "**i.C3**" (para a entrada Pr3), "**i.C4**" (para a entrada Pr4).

As funções realizadas pelas sondas Pr2, Pr3 e Pr4 são definidas pelos parâmetros "**i.P2**", "**i.P3**" e "**i.P4**".  
Esses parâmetros podem ser configurados para as seguintes funções:

- EP** = Sonda do evaporador: usada para gerenciar o degelo e os ventiladores do evaporador (ver funções relacionadas)
- Au** = Sonda auxiliar: pode ser usada como uma sonda somente de exibição, mas também é possível atribuir-lhe alarmes de temperatura (usos possíveis: sonda de produto, sonda anticongelante, etc.)
- cd** = Sonda condensadora: pode ser usada como uma sonda somente de exibição, mas também é possível atribuir-lhe alarmes de temperatura para fornecer alarmes referentes ao mau funcionamento do condensador (por exemplo, condensador sujo/entupido).
- 2E** = Sonda do evaporador 2: a sonda executa as funções descritas posteriormente para controlar o degelo no segundo evaporador em plantas com evaporador duplo.
- dG** = Entrada digital (ver funções de entradas digitais)

Se a sonda Pr2 e/ou Pr3 e/ou Pr4 não é/são usada(s), defina o parâmetro relativo "**i.P2**" e/ou "**i.P3**" e/ou "**i.P4**" = "**oF**".  
Não é possível programar mais parâmetros para a mesma função (prioridade vai para a entrada mais baixa).  
Usando o parâmetro "**i.Ft**" é possível definir a constante de tempo para o filtro de software medir os valores de entrada para ser capaz de reduzir a sensibilidade aos distúrbios de medição (aumentando o tempo).

Através do parâmetro "**i.dS**", é possível definir a visualização normal no display que pode ser a medição da sonda Pr1 (**P1**), a medição da sonda Pr2 (**P2**), a medição da sonda Pr3 (**P3**), a medição da sonda Pr4 (**P4**), o valor do set point ativo (**SP**), o indicador de "Eco", quando o instrumento está no modo Eco (**Ec**) ou pode ter o display numérico desligado (**oF**).

Através do parâmetro "**i.CU**", é possível programar um deslocamento da medida que será aplicada à temperatura apresentada no display (somente se "**i.dS**" = **P1, P2, P3, P4, Ec**).  
A visualização normal no display é estabelecida pelo parâmetro "**i.dS**", mas é possível visualizar alternativamente todas as variáveis e os valores de medição de pico mínimo e máximo da sonda Pr1, pressionando e soltando a tecla **U**.  
O display mostrará alternadamente o código que identifica a variável e seu valor.  
As variáveis são:  
"**Pr1**" - temperatura Pr1  
"**Pr2**" - temperatura Pr2

"Pr3" - temperatura Pr3 (estado on/of se está programado como entrada digital)

"Pr4" - temperatura Pr4 (estado on/of se está programado como entrada digital)

"Lt" é o pico mínimo de temperatura na sonda Pr1

"Ht" é o pico máximo de temperatura na sonda Pr1

"P" – Potência da saída Out5 (%)

e, caso o relógio em tempo real esteja ativo:

"h." - hora atual

"n." - minutos atuais

"d." - dia atual da semana

Quando o instrumento é desligado, os valores de pico sempre são apagados. No entanto, também é possível apagar esses valores se o instrumento for ligado mantendo a tecla DOWN pressionada por 3 segundos durante a visualização de pico.

No display aparecerá "- ." e a memória do pico será apagada.

A saída deste modo de visualização ocorre automaticamente 15 segundos após o último acionamento da tecla U.

Lembre-se que a visualização da sonda Pr1 pode ser alterada através da função de bloqueio do display durante o degelo, usando o parâmetro "d.dL" (veja a função de degelo).

#### 5.4 - ENTRADAS DIGITAIS

Todos os parâmetros relativos às entradas digitais estão contidos no grupo "JIn".

O instrumento possui 2 entradas digitais para contatos sem tensão, cuja função é definida pelos parâmetros "i.1F" e "i.2F" e cuja ação pode ser adiada por período de tempo definido nos parâmetros "i.1t" e "i.2t".

Além disso, o instrumento pode ter 2 entradas digitais adicionais para contatos sem tensão como uma alternativa para as entradas de medição Pr3 e Pr4.

Para utilizar estas entradas digitalmente, o usuário deve definir o parâmetro relevante "i.P3" ou "i.P4" = dG.

A função desempenhada por estas entradas configuradas como digitais é definida pelos parâmetros "i.3F" e "i.4F", enquanto a ação é instantânea e não pode ser temporizada.

Os parâmetros "i.1F", "i.2F", "i.3F", "i.4F" podem ser configurados para as seguintes funções:

0 = Nenhuma função

1 = Abertura da porta por contato normalmente aberto: ao fechar a entrada digital (e após o tempo "i.ti") o instrumento indica a mensagem "oP" e a variável definida no parâmetro "i.dS" alternadamente no display. Com este modo de funcionamento, a ação da entrada digital também ativa o tempo que pode ser definido no parâmetro "A.oA" para ativar o alarme de sinalização de porta aberta.

2 = Abertura da porta com parada do ventilador por contato normalmente aberto: ao fechar a entrada digital (e após o tempo "i.ti") os ventiladores param e o instrumento indica a mensagem "oP" e a variável definida no parâmetro "i.dS" alternadamente no display. Com este modo de funcionamento, a ação de entrada digital também ativa o tempo que pode ser definido no parâmetro "A.oA" para ativar o alarme de sinalização de porta aberta e ativar o ventilador.

3 = Abertura da porta com parada do ventilador e do compressor por contato normalmente aberto: semelhante ao "i.Fi" = 5, mas com a parada do ventilador e do compressor. Na intervenção do alarme de porta aberta, o compressor e o ventilador são religados.

4 = Sinal de alarme externo por contato normalmente aberto: ao fechar a entrada digital (e após o tempo "i.ti") o alarme é ativado e o instrumento indica a mensagem "AL" e a variável definida no parâmetro "i.dS" alternadamente no display.

5 = Sinalização de alarme externo com a desativação de todas as saídas de controle por contato normalmente aberto: ao fechar a entrada digital (e após o tempo "i.ti") todas as saídas de controle são desativadas, o alarme é ativado e o instrumento indica a mensagem "AL" e a variável definida no parâmetro "i.dS" alternadamente no display.

6 = Seleciona o set point ativo (SP/SPE) com contato normalmente aberto: ao fechar a entrada digital (e após o tempo "i.ti") o set point de temperatura "SPE" é ativado. Quando em vez disso, a entrada é aberta, o set point "SP" está ativo.

7 = Liga/desliga (modo Stand-by) o instrumento pelo contato normalmente aberto: ao fechar a entrada digital (e após o tempo "i.ti") o instrumento é ligado, e fica em modo Stand-by quando a entrada está aberta.

8 = Comando de ativação do ciclo "Turbo" com contato normalmente aberto: ao fechar a entrada um ciclo de "turbo" é iniciado.

9 = Comando remoto da saída auxiliar AUX com contato normalmente aberto: ao fechar a entrada, ativa a saída auxiliar conforme descrito no modo de operação da saída auxiliar "o.Fo" = 2.

10 = Desabilita o registro de alarmes HACCP: ao fechar a entrada desativa o registro de alarmes HACCP.

11 = Apaga o registro de alarmes HACCP: ao fechar a entrada exclui todos os alarmes HACCP registrados.

12 = Alarme "PrA" externo notificado e saída "ot" desativada pelo contato normalmente aberto: ao fechar a entrada, desativa a saída configurada como "ot", ativa o alarme, e o display do instrumento indica a mensagem "PrA" alternando com a variável definida no parâmetro "i.dS".

13 = Alarme "HP" externo notificado e saída "ot" desativada pelo contato normalmente aberto: ao fechar a entrada desativa a saída configurada como "ot", ativa o alarme, e o display do instrumento mostra a mensagem "HP" alternando com a variável definida pelo parâmetro "i.dS".

14 = Alarme "LP" externo notificado e saída "ot" desativada pelo contato normalmente aberto: ao fechar a entrada desativa a saída configurada como "ot", ativa o alarme, e o display do instrumento mostra a mensagem "LP" alternando com a variável definida no parâmetro "i.dS".

15 = Força evento Stand-by programado – Ao ativar a entrada digital por pelo menos 1 segundo, é possível mudar o instrumento do estado Ligado para o estado Stand-by e vice-versa. No caso de eventos de ativação/desativação do controlador ser programado via relógio, a ação com este modo resulta em forçar a saída até o próximo evento de chaveamento.

16 = Comando de início de degelo com contato normalmente aberto: ao fechar a entrada (e após o tempo "i.ti") é acionado um ciclo de degelo.

17 = Comando para finalizar o degelo com contato normalmente aberto: ao fechar a entrada (e após o tempo "i.ti") o degelo é encerrado se estiver em andamento ou se o degelo estiver inibido.

18 = Comando de ciclo "turbo" com contato normalmente aberto e comando monoestável: quando a entrada é fechada, inicia-se um ciclo "turbo". O modo "turbo" portanto permanece ativo enquanto a entrada digital permanecer ativa e o tempo "r.tC" não tiver decorrido. Se o contato for aberto durante a contagem do tempo "r.tC", o ciclo é interrompido. Ao final do tempo "r.tC" para iniciar um novo ciclo, é necessário desativar e reativar a entrada digital.

= -1, -2, -3, etc – Funções idênticas as anteriores mas com a lógica da entrada digital invertida (contato normalmente fechado)

Observação: Onde várias entradas digitais são configuradas para a mesma função, o instrumento irá tratar os contatos como se fossem paralelos (e, conseqüentemente, considerar o resultado como uma função OR).

#### 5.5 - SAÍDAS E CONFIGURAÇÃO DO BUZZER INTERNO

Todos os parâmetros sobre a configuração de saídas estão contidos no grupo "JOut".

As saídas do instrumento podem ser configuradas pelos parâmetros relativos "o.o1", "o.o2", "o.o3", "o.o4".

As saídas podem ser configuradas para as seguintes funções:

ot = controla o compressor ou o dispositivo de controle de temperatura ON/OFF. No caso de controle com zona neutra ("r.HC" = nr), faz o controle ON/OFF com lógica de refrigeração.

dF = controle do degelo

Fn = controle do(s) ventilador(es) do evaporador

Au = controle do dispositivo auxiliar

At = controlar um dispositivo de alarme silenciável através de um contato normalmente aberto em condições normais e fechado quando o alarme está ativo.

AL = controlar um alarme que não pode ser silenciado através de um contato normalmente aberto em condições normais e fechado quando o alarme está ativo.

An = controlar um alarme com função de memória através de um contato normalmente aberto em condições normais e fechado quando o alarme está ativo.

-t = controlar um dispositivo de alarme silenciável através de um contato normalmente aberto em condições normais e fechado quando o alarme está ativo.

-L = controlar um alarme que não pode ser silenciado através de um contato normalmente aberto em condições normais e fechado quando o alarme está ativo.

-n = controlar um alarme com função de memória através de um contato normalmente aberto em condições normais e fechado quando o alarme está ativo.

on = Saída ligada quando o instrumento está ligado. Este modo pode ser usado para controlar luz ou resistência da porta de vidro.

HE = controlar um dispositivo de aquecimento no modo de controle de zona neutra ("r.HC" = nr).

2d = controlar o segundo dispositivo de degelo.

L1 = Saída de luz controlada pelo modo Normal/Econômico. Esta saída será ligada no modo de operação Normal e desligada no modo Econômico.

L2 = Saída de luz interna gerenciada pela entrada digital. Esta saída será ligada quando a porta estiver aberta (apenas se "i.xF" = 1, 2, 3).

CS = Saída ativada quando o compressor de velocidade variável está funcionando e atrasada no desligamento pelo tempo programável no par. "r.CS". Esta saída pode ser usada, por exemplo, para controlar o ventilador de resfriamento do condensador.

oF = Saída desativada.

Desativando a saída (parâmetro o.ox = oF), a mesma pode ser controlada pela porta serial utilizando os seguintes endereços:

Endereço HEX	Descrição	Opções
28E	Ativa/desativa a saída OUT1, quando "o.o1" = oF	0 = desativa saída 1 = ativa saída
28F	Ativa/desativa a saída OUT2, quando "o.o2" = oF	0 = desativa saída 1 = ativa saída
290	Ativa/desativa a saída OUT3, quando "o.o3" = oF	0 = desativa saída 1 = ativa saída
291	Ativa/desativa a saída OUT4, quando "o.o4" = oF	0 = desativa saída 1 = ativa saída

A função desempenhada pela saída auxiliar (saída selecionada configurada com valor = Au) é definida pelo parâmetro "o.Fo" e a função é condicionada pelo tempo definido no parâmetro "o.tu". O parâmetro "o.Fo" pode ser configurado para as seguintes funções:

oF = Saída auxiliar desativada

1 = Saída de controle de temperatura com retardo e contato normalmente aberto: a saída auxiliar é ativada com retardo, que pode ser definido no parâmetro "o.tu", em relação à saída configurada como ot. A saída é desligada ao mesmo tempo que a saída ot é desligada. Este modo de funcionamento pode ser usado como comando para um segundo compressor.

2 = Ativação pela tecla frontal (U ou ▼/AUX), por entrada digital ou por Relógio em Tempo Real: a saída é ativada pressionando as teclas U ou ▼/AUX devidamente configuradas ("t.UF" ou "t.Fb" = 1), por uma entrada digital devidamente configurada ("i.xF" = 9) ou por evento configurado no Relógio de Tempo Real. Os comandos por teclas ou entradas digitais têm uma função biestável. O que significa que, quando pressionada pela primeira vez, a saída é ativada e quando é pressionada pela segunda vez é desabilitada. Neste modo, a saída AUX pode ser desligada automaticamente após um determinado período de tempo que pode ser definido no parâmetro "o.tu". Com "o.tu" = oF, a saída é ativada e desativada somente manualmente, usando a tecla (U ou ▼/AUX). Esta função pode ser usada, por exemplo, como um comando de luz ou da resistência da porta. Se existem eventos de ativação / desativação da saída auxiliar programados no Relógio em Tempo Real, a ação das teclas ou entrada digital força o status da saída até o próximo evento.

3 = Saída para válvula solenoide de sucção. A saída é usada para controlar a válvula solenoide de sucção no modo de degelo gás quente em sistemas centralizados ("d.dt" = HG). A saída assim configurada é substancialmente sempre ativada durante a operação de controle da temperatura enquanto é desativada durante o degelo e na fase pós-degelo para evitar a introdução de gás quente na linha de sucção.

O buzzer interno (se houver) pode ser configurado pelo parâmetro "o.bu" para as seguintes funções:

oF = Buzzer sempre desativado.

1 = Somente para sinalizar de alarme ativo.

2 = Somente para indicação de tecla pressionada (sem alarme).

3 = Sinalizar alarmes ativos e tecla pressionada.

## 5.6 - CONTROLE DE TEMPERATURA


A maioria dos parâmetros para as funções de controle de temperatura encontra-se no grupo "rE" e os parâmetros do controle

PID para compressor com velocidade variável se encontra no grupo "ICS".

### 5.6.1 - CONTROLE ON/OFF COM SAÍDA RELÉ


O modo de controle do instrumento é tipo ON/OFF, atuando nas saídas configuradas como "ot"- e "HE"- em função da: leitura da sonda Pr1; do set point ativo "SP" (ou "SPE" e/ou "SPH"); do diferencial de controle "r.d" (ou "r.Ed" e/ou "r.Hd"); e da lógica de controle "r.HC".

Através do parâmetro "r.HC" podem ser obtidas as seguintes lógicas de controle: = C (Refrigeração) ou = H (Aquecimento)

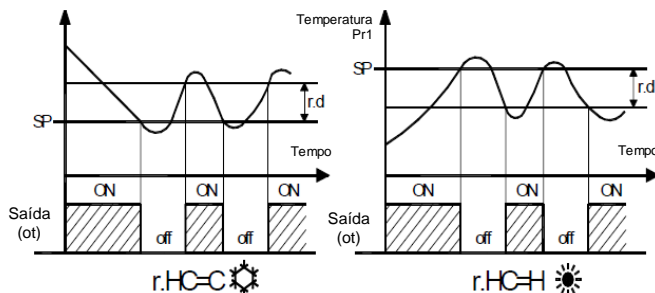


No que se refere a lógica de controle programado no parâmetro "r.HC", o instrumento automaticamente assume que o diferencial tem valores positivos para um controle de refrigeração ("r.HC=C"), e valores negativos para o controle de aquecimento ("r.HC=H).

nr = (Zona Neutra ou Refrigeração e Aquecimento com um único set point)

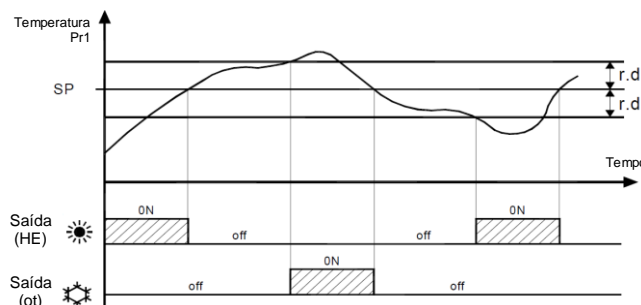

Se o parâmetro "r.HC" está programado como "r.HC" = nr, a saída configurada como "ot" opera como lógica de refrigeração ("r.HC" = C), e a saída configurada como "HE" opera com lógica de aquecimento. Neste caso o set point de controle, para as duas saídas, é o set point ativo, podendo ser SP, SPE e SPH, e o diferencial de controle ("r.d" ou "r.Ed" ou "r.Hd") é automaticamente assumido pelo instrumento com valores positivos para a lógica de refrigeração, e valores negativos para a lógica de aquecimento.

HC = (Refrigeração e aquecimento com dois set point independentes)

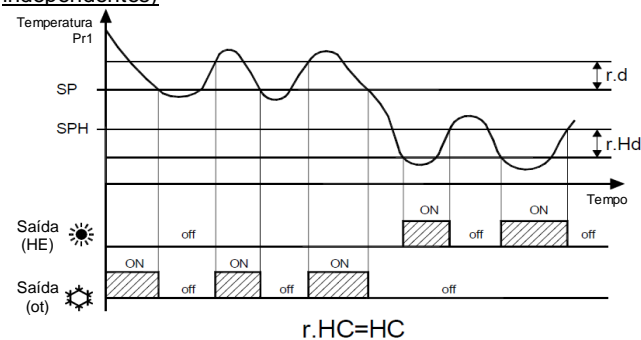


Do mesmo modo, se o parâmetro "r.HC" está programado como "r.HC" = HC, a saída configurada como "ot" opera com uma lógica de refrigeração ("r.HC" = C), considerando que a saída configurada como "HE" opera com uma lógica de aquecimento.

Neste caso o set point de controle para a saída "ot" é o set point ativo, podendo ser SP, SPE e SPH, já para a saída "HE", o set point é SPH. O diferencial de controle para a saída "ot" será o que for ativo ("r.d" ou "r.Ed" ou "r.Hd") e o controle assumirá

automaticamente valores positivos (no caso de Resfriamento), considerando que para a saída "HE" será "r.HD" com valores considerados negativos (no caso de Aquecimento). Neste modo, a ativação do ciclo "turbo" faz com que o instrumento opere com controle de zona neutra com set point SPH.

**C3 = (Resfriamento com três modos automáticos)**

O instrumento ainda esfria, mas esta seleção ativa a comutação automática entre os três modos, Normal, Eco e Turbo, conforme já descrito na seção sobre os modos de operação.

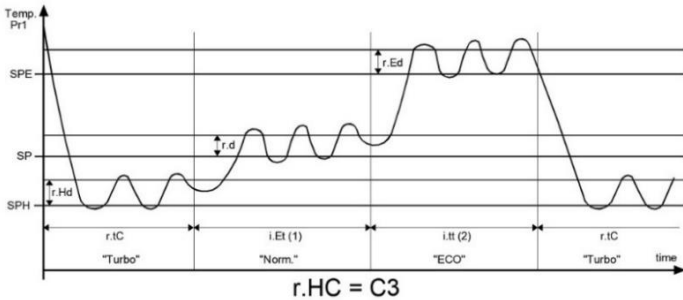

Todas as proteções de tempo descritas no parágrafo seguinte (P.P1, P.P2, P.P3) sempre atuam somente na saída configurada como "ot".

Em caso de erro de sonda, é possível configurar o instrumento para que a saída "ot" continue trabalhando de modo cíclico de acordo com o tempo programado no parâmetro "r.t1" (tempo da saída ligada) e "r.t2" (tempo da saída desligada).

Se ocorrer um erro na sonda, o instrumento ativa a saída pelo tempo "r.t1", e desativa a saída pelo tempo "r.t2" e assim por diante enquanto o erro permanecer.

Programando "r.t1" = oF, a saída na condição de erro da sonda continuará desligada.

Se em vez disso, programar "r.t1" para qualquer valor e "r.t2" = oF, a saída na condição de erro da sonda continuará ligada. Lembre-se que a função de controle da temperatura pode ser condicionada pelas funções de "Proteção do Compressor e retardo da saída na energização", "Degelo", "Porta aberta" e "alarme externo com saídas desativadas".

**5.6.2 - CONTROLE PID COM SAÍDA DE FREQUENCIA OU TENSÃO (OUT5)**

Os parâmetros relativos à configuração e funcionamento da saída Out5 para controle do inversor estão contidos no grupo "ICS".

A saída Out5 permite o controle de um inversor para regular a velocidade do compressor do sistema.

Ele controla de acordo com o algoritmo PID descrito abaixo e substitui a saída de controle ON/OFF anteriormente descrita como "ot".

Ele está disponível em duas configurações de hardware:

tipo F = Saída na frequência máxima 250 Hz e amplitude de 9 a 12 V.

tipo V = Saída configurável na tensão 0 a 10 V, 0 a 5 V, na frequência máxima 250 Hz com amplitude 10 V ou 5 V.

A saída de frequência é compatível com os inversores mais populares projetados para acionar compressores, enquanto a saída de tensão é para inversores de uso geral.

**CONFIGURAÇÃO DA SAÍDA OUT5 PARA O COMANDO DO INVERSOR**

A saída Out5 para controlar o inversor em frequência ou Analógico tipo V (Saída em frequência 250 Hz máximo ou em tensão 0 a 5 Vcc) pode ser configurada usando o parâmetro "r.Ao" como:

0 = não usado

1 = Frequência 0 ... 250 Hz amplitude 5 V

2 = Frequência 0 ... 250 Hz amplitude 10 V

3 = Analógico 0... 5 V

4 = Analógico 0... 10 V

Nota: Se a saída Out5 estiver apenas em frequência (tipo F = 9 a 12 Vcc 250 Hz máximo), o parâmetro "r.Ao" não está presente.

Ao definir o parâmetro "r.OP" = on, o instrumento opera com o sinal de saída em modo manual para permitir, por exemplo, a execução de testes no sistema.

Uma vez que o parâmetro "r.OP" = on, no modo rápido de configuração do Set Point (pressionada e solta tecla P) permitirá, em vez de configurar o Set Point de temperatura, a configuração do valor de potência manual que você deseja que seja aplicado na saída.

Como o controle dos compressores normalmente prevê uma velocidade mínima de operação, é necessário estabelecer qual valor de potência a ser entregue na saída deve corresponder à velocidade mínima que o inversor deve aplicar.

Para isso, são fornecidos os parâmetros:

"r.LP" - Limite mínimo de potência do sinal de controle. Usado para estabelecer quando ativar o sinal mínimo na saída (por exemplo, 30%).

Para o qual, no caso de saída de frequência, o parâmetro "r.LS" - que é usado para estabelecer o sinal mínimo a ser aplicado na saída para iniciar o compressor (por exemplo, 50 Hz).

No caso de saída analógica, o sinal real será o proporcionalmente correspondente e, portanto, o valor resultante do cálculo:

"r.LS" x 5/100 no caso de saída 0... 5 V

"r.LS" x 10/100 no caso de saída de 0... 10 V




Da mesma forma, se você quiser alterar a dinâmica da operação de controle também em relação ao valor máximo, os seguintes parâmetros são fornecidos:

"r.HP" - Limite de potência correspondente ao sinal de controle máximo. Usado para estabelecer a potência além da qual o sinal de saída atinge o valor máximo esperado (no entanto, normalmente é 100%).

Para o qual, no caso de saída de frequência, o par.

"r.HS" - que serve para estabelecer o sinal máximo a ser aplicado na saída para obter a velocidade máxima prevista para o compressor (por exemplo 150 Hz).

No caso de saída analógica, o sinal real será o máximo (5 ou 10 V).

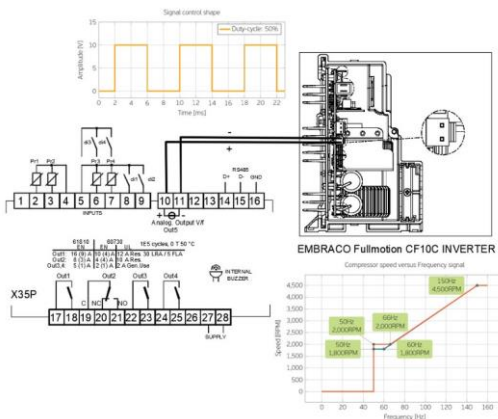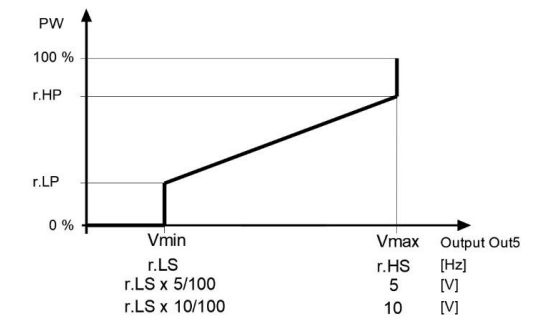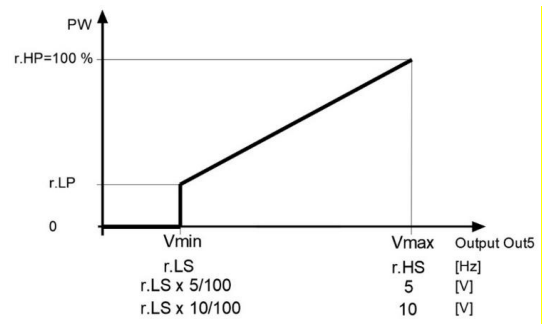

Exemplo de conexão com inversor Embraco.

## CONTROLE DE TEMPERATURA PID

Conforme mencionado, o modo de controle do instrumento aplicado na saída Out5 é do tipo PID.

O instrumento atua na saída OUT5 com a lógica de Resfriamento (Cool) ou Aquecimento (Heat) conforme configurado no parâmetro "r.HC" (se estiver configurado "r.HC" = nr ou HC, a saída Out5 opera com lógica de resfriamento).

O controle PID então determina a potência a ser aplicada na saída Out5 de acordo com a temperatura Pr1, o Set Point ativo e os parâmetros:

"r.Pb" - Banda Proporcional

"r.td" - tempo derivado

"r.ti" - Tempo Integrativo

Esses parâmetros podem ser definidos manualmente ou calculados pelo instrumento usando a função AUTO-TUNE que permite o ajuste automático dos parâmetros mencionados acima.

Depois de definir a lógica e o Set Point desejado para ativar a função AUTO-TUNE, programe o parâmetro "r.At" como:

- 1 - se você deseja que o auto-tune seja iniciado automaticamente sempre que o instrumento for ligado.
- 2 - se você deseja que o auto-tune seja iniciado automaticamente na próxima vez que o instrumento for ligado e, uma vez que o ajuste for concluído, o parâmetro "r.At" = oF.
- 3 - se você deseja iniciar o auto-tune manualmente pressionando simultaneamente as teclas **U + DOWN** por 10 segundos.

O instrumento realizará uma série de ciclos de funcionamento com o compressor operando a 100% da potência e sem levar em conta os atrasos e limitações de velocidade de variação da potência imposta, ao final dos quais calculará e armazenará automaticamente os valores dos parâmetros de ajuste "r.Pb", "r.td", "r.ti".

Definindo "r.At" = oF, o auto-tune está sempre desativado.

Se o processo não terminar em 12 horas, o instrumento exibirá "Eat".

Se ocorrer um erro de medida durante o auto-tune, o instrumento interromperá naturalmente o ciclo em andamento.

O auto-tune em andamento é indicado com a mensagem "At" alternando a cada 10 segundos com a indicação normal.

Nota: Normalmente, em um processo de resfriamento controlado por compressor, não é recomendado partidas frequentes do compressor em um curto período de tempo.

Portanto, é recomendável experimentar o auto-tune com ativação manual monitorando o comportamento do sistema.

Além disso, como os processos de refrigeração são normalmente muito lentos, para otimizar o controle, não é necessário realizar o auto-tune, mas apenas ajustar a banda proporcional é provavelmente suficiente.

O valor de potência, calculado pelo controle PID, será então aplicado na saída Out5 de acordo com as regras estabelecidas pelos parâmetros de configuração das saídas "r.LP", "r.LS", "r.HP", "r.HS" descritos anteriormente.

Além dessas regras de controle, o instrumento fornece parâmetros adicionais para otimizar o funcionamento do controle e que são:

"r.Su" - Velocidade de variação do sinal de saída para aumento de potência [% / segundo]

"r.Sd" - Velocidade de variação do sinal de saída para diminuição da potência [% / segundo]

"r.1t" - Tempo de retenção da Potência de saída mínima da banda de controle após atingir o Set Point

"r.2t" - Tempo de retenção Potência mínima de entrada da banda de controle após atingir o Set Point

"r.Pd" - comportamento pull-down (primeiro alcance do Set Point)

1 = potência de atuação calculada dentro da banda proporcional.

2 = 100% da potência até que o Set Point seja alcançado.



Mesmo no caso do controle PID, todas as proteções de retardo "P.od", "P.P1", "P.P2", "P.P3" estão ativas na aplicação do sinal de saída de controle.

Por exemplo, se o parâmetro "P.od" for diferente de oF, o sinal de saída será atrasado pelo tempo definido quando for ligado.

Ou se o compressor parar, não pode reiniciar enquanto não atingir o tempo "P.P2".

O instrumento que usa o controle de velocidade do compressor também pode precisar ter uma saída digital que seja ativada quando o compressor estiver funcionando (saída configurada como "CS"), por exemplo, para acionar o ventilador do condensador e para que se desliguem com um atraso em relação ao desligamento do compressor.

Para isso, a saída configurada como CS pode ser retardada pelo tempo configurado no parâmetro "r.CS".

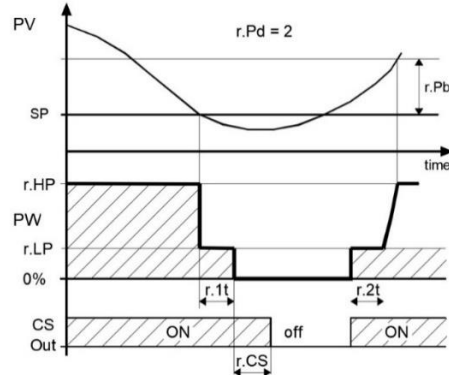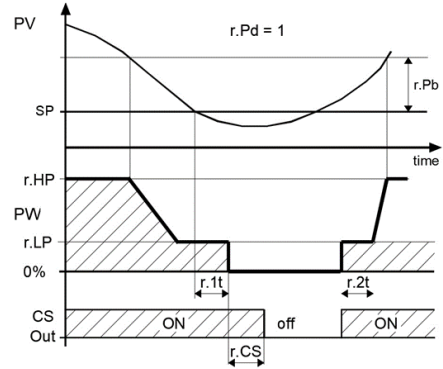

*Nota: Exemplos de funcionamento apenas com a banda proporcional.*

Em casos particulares, a saída de controle Out5 deve ser capaz de se auto-definir em condições predeterminadas, independentemente da potência calculada pelo controle PID.

Essas condições podem ser:

- Sonda Pr1 com erro

- Degelo com gás quente / inversão de ciclo ("d.dt" = in)

- Bloqueio do compressor com porta aberta ("i.xF" = 3)

Para quando essas condições ocorrerem é possível estabelecer a potência de saída através dos parâmetros:

"r.F1" - Potência de saída em caso de sonda com defeito.

"r.in" - Potência de saída em caso de degelo com gás quente / inversão de ciclo ("d.dt" = in).

"r.dc" - Potência de saída em caso de bloqueio do compressor com porta aberta (i.xF = 3)

Conforme mencionado anteriormente, a potência aplicada na saída Out5 pode ser visualizada com a indicação "P" entre as variáveis de medição pressionando e liberando a tecla U.

## 5.7 - FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DO COMPRESSOR E RETARDO NA ALIMENTAÇÃO


Todos os parâmetros relativos as funções de proteção do compressor estão contidos no grupo "JPr".

A função de "Proteção do Compressor" visa evitar partidas frequentes do compressor controlado pelo instrumento em aplicações de refrigeração.


Esta função prevê 3 controles de tempo atuando na saída configurada como "ot" ou na saída Out5 se estiver habilitada, associada com a solicitação de controle de temperatura.

A proteção consiste em impedir que a saída seja ligada durante os tempos estabelecidos nos parâmetros "P.P1", "P.P2" e "P.P3" e, por consequência, que qualquer ativação ocorra apenas depois que todos os tempos tenham sido concluídos.


O primeiro controle (parâmetro "P.P1") prevê um retardo na ativação da saída "ot"/Out5 (retardo para ligar o compressor).

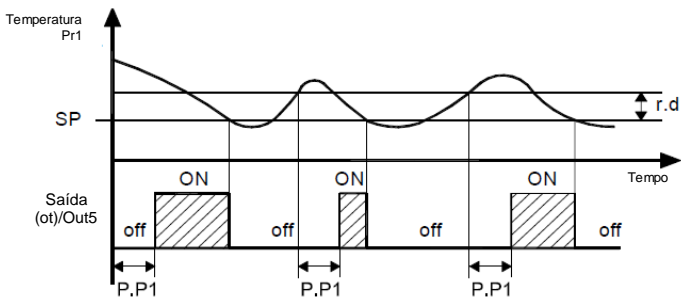

O segundo controle prevê a inibição da saída "ot"/Out5 por um intervalo mínimo configurado no parâmetro "P.P2", depois que a saída foi desligada (retardo após desligamento ou tempo mínimo de compressor desligado).

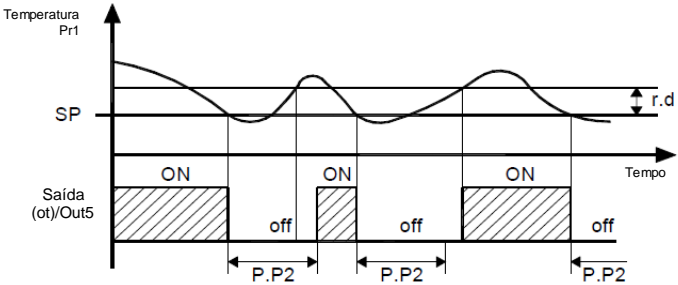

O terceiro controle determina o tempo mínimo entre acionamentos da saída "ot"/Out5, configurado no parâmetro "P.P3" (retardo entre partidas).

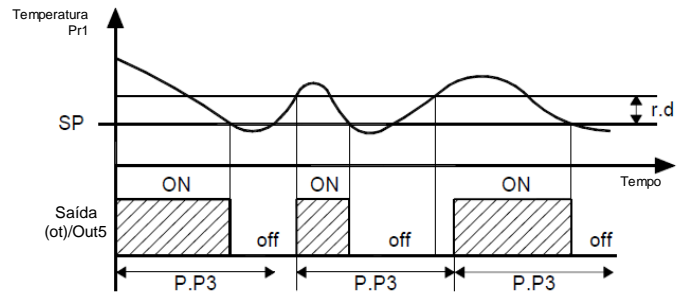

Durante toda a fase de inibição o LED que sinaliza a ativação da saída de controle (Refrigeração ou aquecimento) fica piscando. Também é possível impedir a ativação de todas as saídas após a energização do instrumento pelo tempo configurado no parâmetro "P.od".

Durante a fase de retardo das saídas na energização o display mostra "od" alternando com a indicação normal configurada. As funções de tempo descritas estarão desabilitadas configurando o parâmetro correspondente com o valor = of.

### 5.8 - CONTROLE DE DEGELO

O controle de degelo atua nas saídas configuradas como "ot"/Out5 e "dF".

Todos os parâmetros relativos ao controle de degelo estão contidos no grupo "ldF".

O tipo de degelo que o instrumento deve realizar é definido pelo parâmetro "d.dt", que pode ser programado como:

**EL** = COM AQUECIMENTO ELÉTRICO (ou POR PARADA DO COMPRESSOR): durante o degelo, a saída "ot"/Out5 é desativada enquanto a saída "dF" é habilitada. O degelo ocorrerá através da parada do compressor se não estiver usando a saída "dF"

**in** = COM GÁS QUENTE ou INVERSÃO DO CICLO: durante o degelo, as saídas "ot"/Out5 e "dF" são habilitadas. Para o caso de controle do compressor utilizando a saída Out5, a potência de saída é configurada no parâmetro "r.in" contidos no grupo "lCS".

**no** = SEM ATUAÇÃO NA SAÍDA DO COMPRESSOR: durante o degelo, a saída "ot"/Out5 continua operando para o controlador de temperatura, enquanto a saída "dF" fica ativada.


**Et** = COM AQUECIMENTO ELÉTRICO E CONTROLE DE TEMPERATURA DE DEGELO: durante o degelo, a saída "ot"/Out5 é desativada enquanto a saída "dF" opera como controle de temperatura do evaporador. Neste modo o tempo de duração do degelo ocorre por tempo limite (tempo "d.dE").

Durante o degelo, a saída "dF" se comporta como um controle de temperatura com lógica de aquecimento com o ajuste de temperatura = "d.tE", diferencial fixo em 1°C e com referência à temperatura medida pela sonda do evaporador (EP).

**HG** = COM GÁS QUENTE em sistemas centralizados: neste modo devem ser configuradas 3 saídas para desempenhar as funções de válvula solenóide de líquido (saída "ot"), Válvula solenóide de gás quente (saída "dF") e válvula solenóide de sucção (saída "Au" configurada como "Fo" = 3). Durante o degelo, apenas a saída "dF" é acionada, enquanto antes e depois do degelo as válvulas realizam uma sequência de operações temporizadas descritas a seguir.

### 5.8.1- RESISTÊNCIA DO DRENO

A saída configurada como "dH" pode ser usada para controlar uma resistência adicional ao degelo ativada antes do degelo pelo tempo que pode ser definido no parâmetro "ddP" e pode ser desativada após o degelo com um atraso que pode ser definido no parâmetro "dPd".

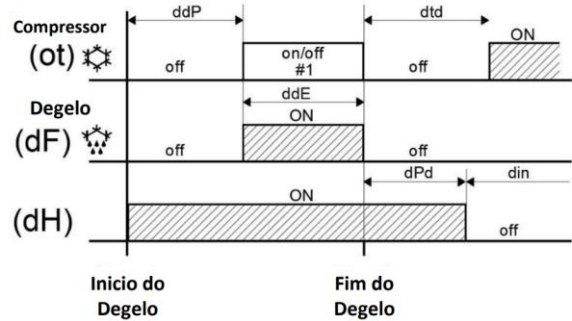

#1: Compressor ligado se "ddt" = in, Compressor desligado se "ddt" = EL

### 5.8.1- INÍCIO DE DEGELO AUTOMÁTICO

O controle automático do degelo ocorre:

- Degelo em horários definidos (se tiver o relógio interno)
- Por intervalos de tempo (regulares ou dinâmicos)
- Pela temperatura do evaporador
- Por tempo de funcionamento contínuo do compressor

Para evitar o degelo desnecessário é previsto o uso do parâmetro "d.tS" no modo "d.dC" = rt, ct, cS, que define a temperatura de habilitação do degelo.

Se a temperatura medida pela sonda for maior que a configurada no parâmetro "d.tS", o degelo é cancelado.

### - Degelo em horários definidos - "Degelo controlado por Relógio em Tempo Real"

O ajuste do parâmetro "d.dC" = cL desativa o degelo em intervalos (parâmetros "d.di" e "d.Sd") e permite que quaisquer eventos de degelo sejam programados em horários definidos através dos parâmetros "c.01", "c.02", "c.03", "c.04", "c.05", "c.06", "c.07", "c.08", "c.09", "c.10", "c.11", "c.12", "c.13" e "c.14".

Neste modo, o instrumento pode gerenciar até 14 eventos de degelos diários (14 x 7 = 98 degelos semanais com d.8).

Os eventos são programáveis da forma que desejar, incluindo eventos diários, usando as seguintes configurações:

- d.1 = segunda-feira ... d.7 = domingo
- d.8 = todos os dias
- d.9 = seg, ter, qua, qui, sex
- d.10 = seg, ter, qua, qui, sex e sáb.
- d.11 = sáb e dom
- d.oF = nenhum dia

Estas opções tornam possível controlar o início de diferentes degelos para dias úteis e não úteis para atender às próprias necessidades.

Para obter informações mais detalhadas e exemplos de programação, consulte a seção sobre eventos programáveis.

*Observação: Lembre-se que, para o "Degelo controlado por Relógio em Tempo Real", o usuário deve definir "d.dC" = cL e o relógio interno deve estar visível e habilitado.*

### - Degelo por tempo

O início do modo de contagem de tempo intermitente e o degelo automático é definido através do parâmetro "d.dC" que pode ser programado como:

- rt = Inicia o intervalo entre degelos, na energização do instrumento e toda vez que o degelo é finalizado. Este é o modo normalmente utilizado em sistemas de refrigeração.
- ct = Inicia o degelo pelo tempo de funcionamento do compressor. O intervalo "d.di" é a soma dos tempos de funcionamento da saída de controle (saída "ot" ativada). Este modo é

normalmente utilizado em sistemas de refrigeração com temperatura positiva e degelo por parada de compressor.

**cS** = Inicia um degelo a cada parada do compressor. O instrumento inicia um ciclo de degelo quando a saída "ot" é desligada, ao atingir o Set point ou ao final do tempo de intervalo configurado no parâmetro "d.di" (se "d.di" = oF o degelo inicia somente com a parada do compressor). Este modo é utilizado apenas em equipamentos especiais, em que se requer sempre a máxima eficiência em cada ciclo do compressor.

A função de degelo automático é ativada quando o parâmetro "d.di" está configurado com o tempo de intervalo entre degelos.

O primeiro degelo, após a energização do instrumento pode ser definido pelo parâmetro "d.Sd".

Isto permite realizar o primeiro degelo com um intervalo diferente do que foi configurado no parâmetro "d.di".

Se desejar que ocorra um ciclo de degelo toda vez que o instrumento for energizado (contanto que as condições ajustadas nos parâmetros "d.tS" e "d.tE" estejam aplicáveis), programe o parâmetro "d.Sd" = oF.

Isso permite que o evaporador seja permanentemente descongelado, mesmo quando ocorram interrupções frequentes de energia, causando o cancelamento de vários ciclos de degelo.

Em vez disso, se desejar que o intervalo de degelo na energização seja igual ao intervalo entre degelos, programe "d.Sd" com o mesmo valor configurado no parâmetro "d.di".

A função de degelo automático por intervalo é desativada quando "d.di" = oF.

### "Sistema de Degelo Dinâmico".

Se o parâmetro "d.dd" = 0, o degelo dinâmico é desabilitado.

**Observação:** Para esta função é necessário usar a sonda do evaporador, configurar o parâmetro "d.dC" = rt, ct ou cS e o ajustar o parâmetro "d.dd" com um valor diferente de 0.

Este modo permite reduzir dinamicamente o andamento da contagem de intervalo entre degelos ("d.di" ou "d.Sd", se for o primeiro degelo), antecipando assim a execução de um degelo quando for necessário, utilizando um algoritmo que permite observar uma queda no desempenho da troca térmica do refrigerador.

Além disso, mantém ativo o degelo por controle de temperatura do evaporador, que permite uma nova possibilidade de controle do degelo, quando detectar uma queda no desempenho da troca térmica do refrigerador.

O algoritmo permite estimar uma redução de troca térmica com base no aumento da diferença de temperatura entre a sonda Pr1 (temperatura controlada) e sonda do evaporador (sonda "EP") que é memorizada pelo instrumento quando a temperatura ambiente atinge o Set point.

A vantagem do "Degelo Dinâmico" é a possibilidade de programar um intervalo entre degelos mais longo do que o normal.

O instrumento tem a possibilidade de antecipar o degelo, se necessário, ou iniciar o ciclo após o tempo programado.

Se os resultados do sistema estão definidos corretamente é possível evitar muitos ciclos de degelo não necessários (e, portanto, economizar energia) que poderia, em vez disso, acontecer no funcionamento normal quando, para garantir a eficiência do sistema com maior segurança, o intervalo de degelo é programado com um tempo muito baixo.

Através do parâmetro: "d.dd" - PERCENTUAL DE REDUÇÃO DO INTERVALO DE DEGELO - é possível determinar o percentual de redução do tempo restante para iniciar o degelo quando ocorrer as condições para a redução.

Se o parâmetro "d.dd" = 100%, no primeiro aumento da diferença de temperatura memorizada entre sonda ambiente (Pr1) e a sonda do evaporador (> 1 °), um degelo se inicia imediatamente.

Para o correto funcionamento, o instrumento precisa de um primeiro valor de referência da diferença de temperatura entre a sonda ambiente e a sonda do evaporador.

A cada alteração do valor do Set point ativo, do diferencial de controle "r.d", a ativação de um ciclo contínuo ou uma execução de degelo manual exclui este valor de referência e nenhuma redução será realizada até a aquisição de um novo valor de referência.

### - Degelo por temperatura no evaporador

O instrumento inicia um ciclo de degelo, quando a temperatura do evaporador (sonda "EP") esta abaixo da temperatura programada no parâmetro "d.tF" por um tempo maior que o programado no parâmetro "d.St".

Este sistema pode ser usado no sistema de degelo de bomba de calor (neste caso os intervalos entre degelos são geralmente desabilitados) ou para garantir um degelo se o evaporador atingir temperaturas muito baixas, que normalmente são resultado sintomático de uma troca térmica deficiente em comparação com as condições normais de operação.

Se "d.tF" = -99.9, a função está desativada.

A função está ativa em todos os modos de operação de degelo ("d.dC" = cL, rt, ct, cS).

### - Degelo por tempo de funcionamento contínuo do compressor

O instrumento inicia um ciclo de degelo quando o compressor fica ligado continuamente por um tempo maior que o programado no parâmetro "d.cd".

Esta função é usada porque a operação contínua do compressor por um longo período é geralmente resultado de uma troca térmica deficiente em comparação com as condições normais de operação.

Se "d.cd" = oF, a função está desabilitada.

A função está ativa em todos os modos de operação de degelo ("d.dC" = cL, rt, ct, cS).

### 5.8.2 - DEGELO MANUAL

Para iniciar um ciclo de degelo manual, pressione a tecla **UP/DEGELO** quando não estiver no modo de programação e mantenha-a pressionada durante 5 segundos após o qual, se as condições estiverem corretas, o LED Degelo acenderá e o instrumento executará um ciclo de degelo.

Para interromper um ciclo de degelo, pressione a tecla **UP/DEGELO** durante um ciclo de degelo e mantenha-a pressionada por aproximadamente 5 segundos.

### 5.8.3 – FIM DO DEGELO

#### Com 1 evaporador


O ciclo de degelo automático pode ser finalizado por tempo ou, se for utilizada uma sonda do evaporador (sonda "EP"), ao atingir uma temperatura no evaporador.

Se a sonda do evaporador não for usada, a duração do ciclo é definida pelo parâmetro "d.dE".


Se por outro lado, a sonda do evaporador for usada, o ciclo de degelo é finalizado quando a temperatura medida pela sonda do evaporador excede a temperatura definida no parâmetro "d.tE".

Se esta temperatura não for alcançada durante o tempo definido no parâmetro "d.dE", o degelo é finalizado.

Se a temperatura medida pela sonda do evaporador for superior à temperatura definida nos parâmetros "d.tS" e "d.tE", o degelo é inibido ou finalizado.

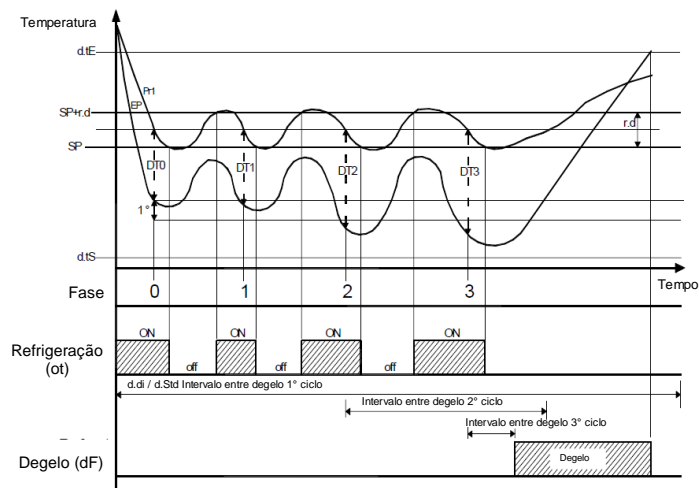


Exemplo do "sistema de degelo dinâmico" com uma redução de "d.dd" = 40% e final de degelo por temperatura.

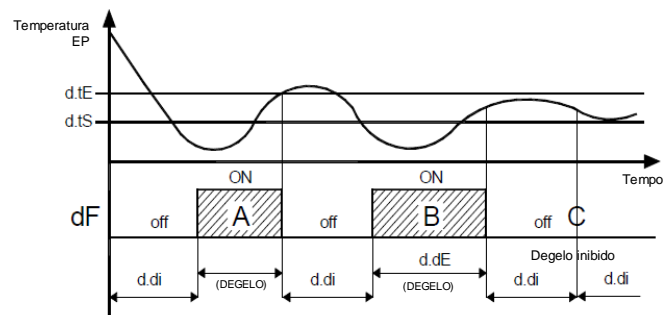

Exemplos: o degelo "A" termina quando a temperatura na sonda do evaporador atinge o valor programado no parâmetro "d.tE", o degelo "B" termina quando atinge o tempo programado no parâmetro "d.dE" conforme a temperatura "d.tE" não é alcançada, o degelo C não ocorre


por que a temperatura no evaporador não está abaixo da temperatura configurada no parâmetro "d.tS".

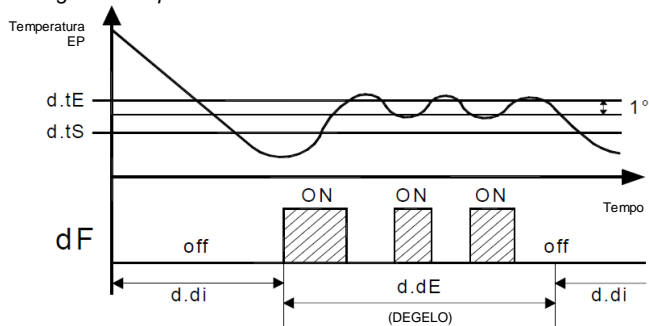

Exemplo de degelo elétrico com controle de temperatura no evaporador: O degelo é encerrado após o tempo programado "d.dE". Durante o degelo a saída "dF" é ligada e desligada para controlar a temperatura do evaporador com lógica de aquecimento, utilizando como set point o parâmetro "d.tE" e diferencial fixo de 1° (histerese).

## Com 2 evaporadores

O instrumento também pode ser usado para o controle de degelo em sistemas de evaporador duplo (e em evaporadores simples, grandes o suficiente para exigir duas áreas de controle de degelo) por meio de duas saídas de degelo e duas entradas de sonda para dois evaporadores. Os degelos sempre são iniciados simultaneamente para ambos os evaporadores e, portanto, a saída configurada como "2d" sempre é ativada em conjunto com a saída configurada como "dF".

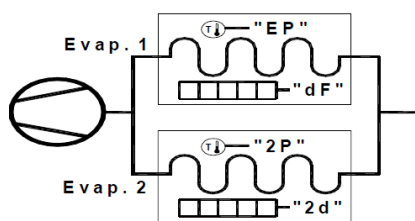

Exemplo esquemático de planta com dois evaporadores e degelo elétrico.

Se as duas sondas do evaporador não forem utilizadas, o final do degelo, no desligamento das saídas de degelo, acontece separadamente no final dos tempos definidos individualmente nos parâmetros "d.dE" (para saída "dF", que controla o degelo do evaporador 1) e "d.d2" (para saída "2d", que controla o degelo do evaporador 2). O instrumento também pode ser usado para o controle de degelo em sistemas de evaporador duplo (e em evaporadores simples, grandes o suficiente para exigir duas áreas de controle de degelo) por meio de duas saídas de degelo e duas entradas de sonda para dois evaporadores.

No entanto, o final de um degelo como uma fase do controlador, sempre ocorre quando ambos os tempos chegam ao fim.

Se o usuário deseja que cada um dos dois evaporadores tenha uma sonda, uma entrada deve ser configurada como sonda do evaporador 1 ("i.Px" = EP) e uma entrada como sonda do evaporador 2 ("i.Px" = 2E). Neste caso, o instrumento controla o degelo utilizando os seguintes critérios:

- o degelo é habilitado quando pelo menos uma das duas leituras é inferior a temperatura definida no parâmetro "d.tS"

- o degelo por temperatura é iniciado quando pelo menos uma das duas leituras permanece abaixo da temperatura definida no parâmetro "d.tF" durante o tempo programado no parâmetro "d.St"

- o final do degelo, quando desliga as saídas "dF" e "2d" nos modos "d.dt" = EL, in, não ocorre separadamente nos dois evaporadores quando suas respectivas temperaturas detectadas pelas sondas sobem acima dos valores definidos no parâmetro "d.tE" (evaporador 1 com sonda EP) e "d.t2" (evaporador 2 com sonda 2E).

Se estas temperaturas não forem alcançadas nos tempos definidos nos parâmetros "d.dE" e "d.d2", suas respectivas ações de degelo são interrompidas.

No entanto, o final de um degelo como uma fase do controlador ocorre quando ambas as leituras excedem os valores previstos (ou, se as temperaturas não são alcançadas, quando suas durações máximas são alcançadas). Se o modo de degelo selecionado é do tipo que emprega aquecimento elétrico e controle de temperatura ("d.dt" = Et), as duas saídas de degelo "dF" e "2d" comportam-se

como controladores de temperatura com lógica de aquecimento com os respectivos set point = "d.tE" (evaporador 1) e "d.t2" (evaporador 2), ambos com histerese fixada em 1°C e tendo como referência as respectivas temperaturas registradas em ambos os evaporadores.

Se uma das duas sondas do evaporador não está habilitada ou tem um erro, seu degelo se comporta como a opção EL (assim a saída do degelo deve permanecer ativada durante todo o degelo).

Observação: A função "Degelo Dinâmico" e a função de controle de temperatura dos ventiladores operam sempre e somente em função da sonda configurada como EP (evaporador 1). Se o controle com o evaporador duplo não for usado, é recomendável definir "d.d2" = oF, para evitar influências indesejáveis na duração total do degelo.

O degelo ativo é indicado no display do instrumento com o LED DEGELO aceso.

No final do degelo, é possível configurar um retardo para acionamento do compressor (saída "ot") por um tempo estabelecido no parâmetro "d.td" para permitir que o evaporador seja esvaziado.

Durante este retardo, o LED de DEGELO pisca para indicar o estado de gotejamento.

## 5.8.4 - DEGELO EM CASO DE ERRO NA SONDA DO EVAPORADOR

Em caso de erro na sonda do evaporador, o degelo ocorre em intervalos configurados no parâmetro "d.Ei" e a duração "d.EE".

Caso ocorra um erro quando o tempo restante para o início ou final do degelo é menor do que o normalmente definido pelos parâmetros relacionados à sonda com condições de erro, o início ou o final ocorrerá no menor tempo.

As funções são fornecidas porque quando a sonda do evaporador é utilizada, o tempo de duração do degelo é geralmente definido com um tempo maior que o necessário (o tempo "d.dE" é um tempo de limite de segurança) e, no caso do "Sistema de Degelo com Intervalo Dinâmico" ser usado, é definido geralmente um intervalo mais longo do que o que normalmente é programado em instrumentos que não têm esta função.

Observação: Se o controle com o evaporador duplo é usado, em caso de erro da sonda 2P o tempo "d.d2" não muda e permanece ativo no valor programado.

## 5.8.5 - BLOQUEIO DO DISPLAY NO CICLO DE DEGELO

Através dos parâmetros "d.dL" e "A.dA" é possível definir o comportamento do display durante o degelo.

O parâmetro "d.dL" permite bloquear a visualização do display na última leitura de temperatura na sonda Pr1 ("d.dL" = on) durante todo o ciclo de degelo até que, no final do degelo, a temperatura não tenha atingido o valor de bloqueio ou o valor ["SP" + "r.d"] ou tenha decorrido o tempo configurado no parâmetro "A.dA".

Ou permite somente a visualização da indicação "dEF" ("d.dL" = Lb) durante todo o ciclo de degelo e após o degelo, a indicação "PdF" até que, no final do degelo, a temperatura na sonda Pr1 não tenha atingido o valor de bloqueio ou o valor ["SP" + "r.d"] ou tenha decorrido o tempo configurado no parâmetro "A.dA".

O display ("d.dL" = oF) continuará mostrando a temperatura medida pela sonda Pr1 durante o ciclo de degelo.

## 5.8.6 - DEGELO COM GÁS QUENTE EM SISTEMAS CENTRALIZADOS

Para habilitar o funcionamento descrito, o parâmetro "d.dt" deve ser configurado com a opção "HG"


Neste modo, devem ser configuradas 3 saídas para realizar as funções de válvula solenóide de líquido (saída "ot"), válvula solenóide de gás quente (saída "dF") e válvula solenóide de sucção (saída "Au" com o parâmetro "o.Fo" = 3).

Nesta configuração, durante o degelo real apenas a saída "dF" é ativada, enquanto antes e depois do degelo as válvulas "ot" e "Au" executam uma sequência de operações temporizadas descritas a seguir.

Como em todos os degelos a Gás Quente, esses sistemas também utilizam o calor dos gases de exaustão do compressor para realizar o degelo.


Porém, dada a conformação desses sistemas em que os evaporadores estão todos em paralelo e os compressores, sendo centralizados, não são controlados pelo instrumento (para ajustar a temperatura o instrumento controla a válvula solenóide de líquido) é necessário utilizar uma saída que controla uma válvula solenóide de sucção para que o evaporador que realiza o degelo seja isolado do sistema.

Da mesma forma, durante o degelo, a válvula solenóide de líquido (a mesma utilizada para o controle da temperatura) também deve ser fechada para isolar o evaporador.

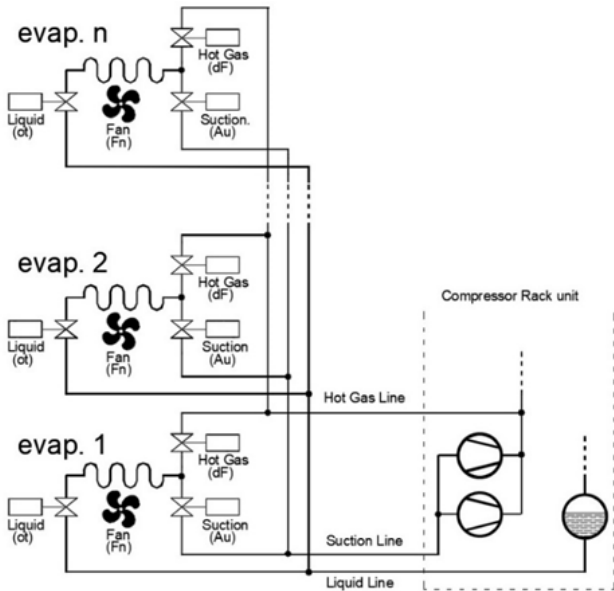

Nota: para maior clareza, alguns detalhes relativos ao circuito hidráulico (válvulas de retenção etc.) foram omitidos deliberadamente do diagrama porque não são controlados pelo instrumento, mas ainda são necessários para o correto funcionamento do sistema.

Para evitar mudanças bruscas de pressão no sistema, as fases de degelo são realizadas de acordo com uma sequência precisa mostrada abaixo.

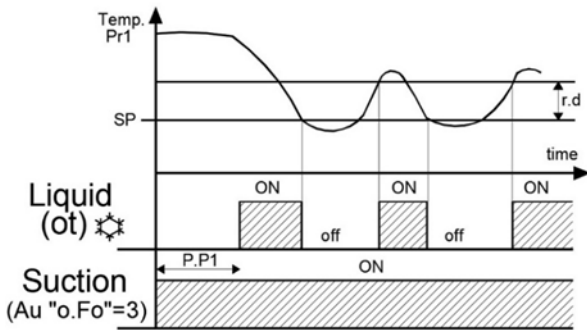

O sistema configurado para degelo a gás quente em sistemas centralizados se comporta da seguinte forma:

Ao ser ligada, a válvula solenóide de sucção é acionada imediatamente (possivelmente respeitando o retardo "P.od" se ajustado) após o que, caso haja uma solicitação de resfriamento, a válvula solenóide de líquido também é acionada com o retardo "P.P1".

Durante a fase de controle, a válvula solenóide de sucção, portanto, permanece sempre acionada enquanto a válvula de líquido é acionada de acordo com o comando do controle de temperatura.

A) O degelo é realizado primeiramente com a desativação imediata (se esta estiver ativada) da válvula solenóide de líquido (saída "ot").

B) Então, após o retardo definido no parâmetro "P.P2" a válvula solenóide de sucção também é desativada (saída "Au" configurada com "o.Fo" = 3 e, se o parâmetro "F.FE" = oF, a saída do ventilador também é desativada (saída "Fn").


Nota: Durante este tempo, normalmente é necessário o funcionamento dos ventiladores e a manutenção da abertura da válvula de sucção para favorecer a evaporação completa do fluido contido no evaporador.

Caso a solicitação de degelo deva chegar quando a saída da válvula solenóide de líquido já estiver fechada e o tempo "P.P2" já tiver decorrido (cuja contagem sempre inicia a partir do desligamento da saída "ot") a desativação da válvula solenóide de sucção e possivelmente dos ventiladores é imediata.


Caso contrário, se ocorrer dentro da contagem de tempo "P.P2", sua desativação ocorre quando o tempo expira.

Neste ponto é acionada a válvula solenóide da linha de Gás Quente (saída "dF") e inicia-se o degelo real.

- C) Ao final do degelo (sempre estabelecido pelo tempo "d.dE" ou pela temperatura do evaporador "d.tE" ou novamente para o controle manual) a saída "dF" é então desativada e os tempos de retardo "d.td" (tempo de gotejamento) e "F.Fd" (atraso do ventilador após o degelo).
- D) Ao término do tempo "d.td", a saída da válvula solenóide de sucção é reativada, como quando o instrumento foi ligado.
- E) Se, como provável, houver uma solicitação do controle de temperatura, após o tempo "P.P1" a válvula solenóide de líquido será acionada e o instrumento retornará ao modo normal de controle da temperatura.
- F) Ao final do tempo "F.Fd", os ventiladores são eventualmente reativados, desde que a temperatura no evaporador seja inferior à definida no parâmetro "F.FL".

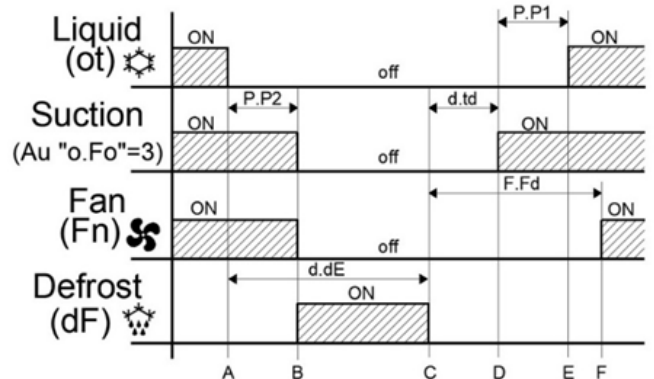

Exemplo de degelo a gás quente para sistemas centralizados com início de degelo quando a válvula de líquido está aberta.

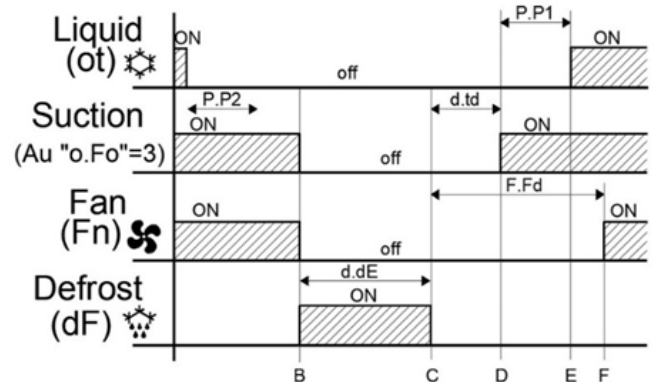

Exemplo de degelo a gás quente para sistemas centralizados com início de degelo quando a válvula de líquido é fechada por mais tempo do que foi configurado no parâmetro P.P2.

### 5.9 - CONTROLE DE VENTILADORES DO EVAPORADOR

Todos os parâmetros relativos ao controle dos ventiladores estão contidos no grupo "JFn".

O controle dos ventiladores atua na saída configurada como "Fn" em função do status determinado pelo controle do instrumento e da temperatura medida pela sonda do evaporador (EP).


No caso da sonda do evaporador não ser usada ou estar com erro, a saída Fn somente é ativada dependendo dos parâmetros "F.tn", "F.tF" e "F.FE".

Os parâmetros "F.tn" e "F.tF" determinam o funcionamento dos ventiladores quando a saída configurada como "ot"/Out5 (compressor) está desligada.

Quando a saída "ot"/Out5 está desligada, é possível configurar o instrumento para que a saída "Fn" continue a trabalhar em ciclos de acordo com o tempo programado no parâmetro "F.tn" (tempo de ativação do ventilador) e "F.tF" (tempo de desativação do ventilador).

Quando a saída "ot"/Out5 é desligada o instrumento ativa a saída "Fn" pelo tempo configurado no parâmetro "F.tn", em seguida, desativa a saída pelo tempo configurado no parâmetro "F.tF" e assim por diante, enquanto a saída "ot"/Out5 permanecer desligada. Programando "F.tn" = oF, a saída "Fn", com a saída "ot"/Out5 desligada, permanecerá desligada.

Programando "F.tn" com qualquer valor e "F.tF" = oF, a saída "Fn", com a saída "ot"/Out5 desligada, permanecerá ligada.

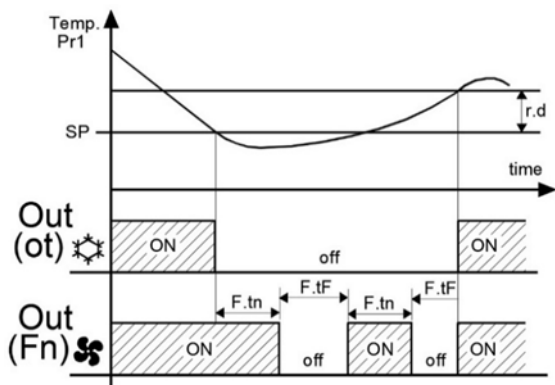

O parâmetro "F.FE" define se os ventiladores devem sempre permanecer ligados independentemente do estado de degelo ("F.FE"=on) ou desligados durante o degelo ("F.FE"=oF).


Neste último caso, é possível retardar a inicialização dos ventiladores, após o fim do tempo de degelo definido no parâmetro "F.Fd".

Quando este retardo está ativo, o LED VENTILADOR fica piscando para sinalizar o retardo.

Quando a sonda do evaporador é usada, os ventiladores, além de serem controlados pelos parâmetros "F.tn", "F.tF" e "F.FE", também são controlados por temperatura.

É possível definir a desativação dos ventiladores quando a temperatura medida pela sonda do evaporador é maior do que a definida no parâmetro "F.FL" (limite máximo de temperatura) ou quando a temperatura é mais baixa do que aquela definida no parâmetro "F.LF" (limite mínimo de temperatura).

O diferencial relativo que pode ser definido no parâmetro "F.dF" também está associado com estes parâmetros.

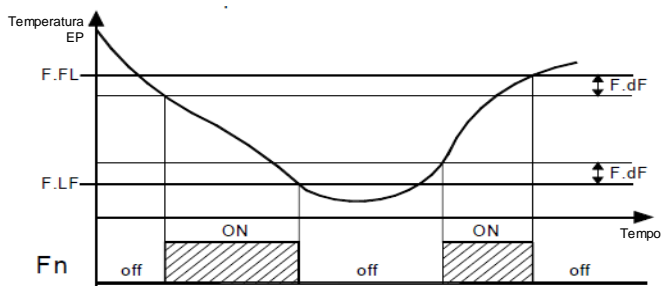

Lembre-se de que o funcionamento dos ventiladores pode ser condicionado pela função de "Porta aberta" pela entrada digital.

*Observação: É necessário prestar atenção para o uso correto destas funções de controle de temperatura dos ventiladores, porque na aplicação típica de refrigeração a parada dos ventiladores do evaporador interrompe a troca térmica.*

## 5.10 - FUNÇÕES DO ALARME

Os parâmetros relativos as funções de alarme estão contidos no grupo **AL**.

As condições de alarme do instrumento são:

- Erros de sonda: "E1", "-E1", "E2", "-E2", "E3", "-E3", "E4", "-E4"
- Alarmes de temperatura: "H1", "L1", "H2", "L2"
- Alarme externo: "AL", "PrA", "HP", "LP"
- Alarme de porta aberta: "oP"

As funções de alarme do instrumento ativam o LED ALARME, o buzzer interno (se presente e programada pelo parâmetro "o.bu") e a saída desejada, se configurada pelos parâmetros "o.o1", "o.o2", "o.o3", "o.o4", dependendo do que é definido nos referidos parâmetros.

Qualquer alarme ativo é indicado no display do instrumento com o LED ALARME aceso e o status de alarme silencioso ou memorizado é indicado com LED ALARME piscando.

O buzzer (se "o.bu" = 1 ou 3) é ativado em alarme e pode ser desabilitado (silenciar alarme) manualmente pressionando qualquer tecla do instrumento.

Em função do funcionamento desejado, o alarme pode ser configurado com os seguintes valores:

**At** = saída ativada em alarme e pode ser desabilitada (silenciar alarme) manualmente pressionando qualquer tecla do instrumento (aplicação típica para sinal sonoro).

**AL** = saída ativada em alarme, mas não pode ser desativada manualmente e, portanto, só é desabilitada quando o status do alarme cessa (aplicação típica para sinal luminoso).

**An** = saída ativada no status de alarme e permanece ativada mesmo quando o alarme tenha cessado (Memória de alarme). O reconhecimento do alarme memorizado somente pode ser realizado manualmente pressionando qualquer tecla quando o alarme foi encerrado (aplicação típica para sinal luminoso).

**-t** = quando se quer a função descrita como At, mas com a lógica inversa (saída ativada em condições normais e desativada no status de alarme).

**-L** = quando se quer a função descrita como AL, mas com lógica inversa (saída ativada em condições normais e desativada no status de alarme).

**-n** = quando se quer a função descrita como An, mas com lógica de operação inversa (saída ativada em condições normais e desativada no status de alarme).

### 5.10.1 - ALARMES DE TEMPERATURA

O instrumento tem dois alarmes de temperatura totalmente configuráveis cada um com um limite máximo e mínimo.

As funções do alarme de temperatura atuam em resposta às leituras das sondas definidas nos parâmetros "A.y1" e "A.y2", limites de alarme definidos nos parâmetros "A.H1", "A.H2" (limites máximos dos alarmes), "A.L1", "A.L2" (limites mínimos dos alarmes) e os diferenciais destes, "A.d1", "A.d2"

Através dos parâmetros "A.y1" e "A.y2" também é possível definir se os limites de alarme "A.H1", "A.H2", "A.L1", "A.L2" são absolutos ou relativos ao set point de controle.

Dependendo da operação desejada, os parâmetros "A.y1" e "A.y2" podem ser fornecidos com os seguintes valores:

- 1 = Valores absolutos referente a sonda Pr1 com exibição da mensagem (H - L)
- 2 = Valores relativos referente a sonda Pr1 com exibição da mensagem (H - L)
- 3 = Valores absolutos referente a sonda Au com exibição da mensagem (H - L)
- 4 = Valores relativos referente a sonda Au com exibição da mensagem (H - L)
- 5 = Valores absolutos referente a sonda cd com exibição da mensagem (H - L)
- 6 = Valores absolutos referente a sonda Pr1 sem exibição da mensagem de alarme
- 7 = Valores relativos referente a sonda Pr1 sem exibição da mensagem de alarme
- 8 = Valores absolutos referente a sonda Au sem exibição da mensagem de alarme
- 9 = Valores relativos referente a sonda Au sem exibição da mensagem de alarme
- 10 = Valores absolutos referente a sonda cd sem exibição da mensagem de alarme
- 11 = Valores absolutos referente a sonda EP com exibição da mensagem (H - L)
- 12 = Valores absolutos referente a sonda EP sem exibição da mensagem de alarme

Determinados parâmetros também permitem que o usuário retarde a habilitação e a intervenção destes alarmes. Esses parâmetros são:

**"A.P1"** e **"A.P2"** - retardo para atuação do alarme de temperatura, na energização do instrumento. Ao energizar o instrumento, se for verificado as condições de alarme, é iniciado a contagem do tempo configurado nos parâmetros "A.P1" e "A.P2" e após estes tempos se ainda existirem as condições de alarme, a saída é acionada. Quando o instrumento é alimentado sem as condições de alarme, os tempos "A.P1" e "A.P2" não são considerados.

**"A.dA"** - tempo de retardo dos alarmes de temperatura 1 (sonda ambiente) após um degelo.

*Observação: Durante degelos, e pelo tempo "A.dA" após o degelo, o alarme 1 é desativado, considerando que durante degelos, o alarme 2 sempre está ativo.*

**"A.t1"**, **"A.t2"** - estes são os tempos de retardo para ativar os alarmes referente as sondas 1 e 2.

Os alarmes referentes às sondas 1 e 2 são habilitados ao final dos intervalos de tempo de alarme desativado e ativados após os intervalos de tempo "A.t1" e "A.t2", quando a temperatura medida pela sonda configurada para o alarme ultrapassa os respectivos limites máximos e mínimos de alarme.


Através dos parâmetros "A.A1" e "A.A2" também é possível definir a seu critério, a ação dos alarmes na saída de controle e nas saídas de alarme (incluindo buzzer).

Isto significa, por exemplo, que é possível desligar a saída de controle diretamente, desativando-a se houver alarmes de


temperatura nas sondas configuradas como "Au" (por exemplo, função anticongelante) ou como "cd" (por exemplo, função do condensador do sujo).

Se ambos os alarmes são configurados com referência a mesma sonda, o instrumento também permite que o usuário controle notificações de pré-alarme (por exemplo, as notificações que não ativam a saída de alarme e/ou buzzer) e notificações de alarme (que ativam a saída de alarme e/ou buzzer).

Os limites de alarme serão os mesmos definidos nos parâmetros "A.Hx" e "A.Lx", se os alarmes são absolutos ("A.yx" = 1, 3, 5, 7, 9, 10),

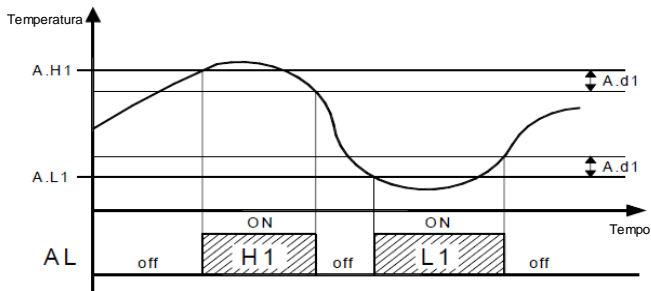

ou serão os valores ["SP"+"A.Hx"] e ["SP"+"A.Lx"] se os alarmes são relativos ("A.yx" = 2, 4, 6, 8).

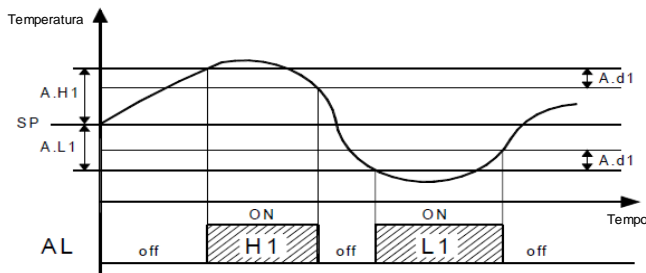

Os alarmes de temperatura máxima e mínima podem ser desabilitados, definindo os parâmetros "A.Hx" e "A.Lx" = oF.

O acionamento de alarmes de temperatura faz com que o LED alarme "AL" fique aceso, ativa as saídas configuradas com função de alarme e ativa o buzzer interno caso esteja configurada.

### 5.10.2 - ALARMES EXTERNOS (ENTRADAS DIGITAIS)

O instrumento pode notificar alarmes externos ao instrumento, ativando uma ou mais entradas digitais configuradas com funções programadas como "i.xF" = 4, 5, 12, 13, 14.

Simultaneamente com a notificação de alarme configurada (buzzer e/ou-saída), o instrumento notifica o alarme acendendo o LED de alarme "AL" e exibindo no display a mensagem definida para o alarme (AL, PrA, HP, LP) alternando com a variável definida no parâmetro "i.dS".

O modo "i.xF" = 4 não produz nenhuma ação na saída de controle, considerando que outros modos desativam a saída "ot"/Out5 ou desativam todas as saídas de controle quando a entrada digital está ativa.

Alarme	saída "ot" /Out5 (compressor)	outras saídas de controle ("Fn", "dF", "Au", "HE").
AL (4)	inalterado	
AL (5)	DESLIGADO	
PrA	DESLIGADA	inalterado
HP	DESLIGADA	inalterado
LP		

### 5.10.3 - ALARME DE PORTA ABERTA

O instrumento pode sinalizar um alarme de porta aberta ativando a entrada com funções programadas como "i.xF" = 1, 2 ou 3.

Quando a entrada digital é ativada o instrumento mostra oP e após o retardo programado no parâmetro "A.oA", o instrumento sinaliza o alarme através da ativação da saída de alarme configurada (BUZZER e/ou saída).

Na intervenção do alarme de porta aberta, a saída interrompida é reativada (ventilador ou ventilador + compressor).

### 5.11 - FUNÇÃO HACCP (REGISTRO DE ALARME)

A função HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - Análise de Riscos e Pontos Críticos de Controle) faz com que o instrumento registre os últimos 10 alarmes que ocorreram em

conjunto com a informação que é útil para determinar o nível de importância do alarme.

A função está disponível apenas para os instrumentos que têm o relógio do tipo calendário.

Os parâmetros relativos a exibição dos alarmes HACCP estão contidos no grupo "HA", enquanto os parâmetros relativos a configuração estão contidos no grupo "IAL".

Os seguintes alarmes HACCP podem ser armazenados na memória:

HACCP	Alarme
código de alarme	
H1	Alarme de temperatura máxima H1
L1	Alarme de temperatura mínima L1
H2	Alarme de temperatura máxima H2
L2	Alarme de temperatura mínima L2
Bo	Alarme de falha de energia (black-out)
AL	Alarme de entrada digital

Os alarmes HACCP são armazenados desde que os parâmetros de habilitação associados estejam configurados e o tempo predefinido configurado no mesmo parâmetro tenha expirado.

Também é possível desativar o registro do alarme usando uma entrada digital devidamente configurada (i.xF=13) ou usando as teclas ▼/AUX, devidamente configuradas ("t.UF" ou "t.Fb" = 7).

Estes alarmes são exibidos pelo mesmo procedimento de exibição dos parâmetros de programação acessando os parâmetros "H.01"... "H.10", contidos no grupo HA.

Observação: consulte a seção de display de alarme HACCP no capítulo 2

O instrumento classifica automaticamente esses parâmetros do mais recente (H.01) ao mais antigo (H.10) sempre que um alarme é registrado ou excluído.

Se ocorrerem mais de 10 alarmes, o instrumento exclui as informações sobre o alarme mais antigo substituindo-o com o alarme mais recente.

Quando isso ocorre o instrumento incrementa um evento no parâmetro "H.dL", pelo qual é possível exibir o número de alarmes, o instrumento é forçado a excluir quando estes valores excedem a memória permitida.

Depois de selecionar o parâmetro para o alarme que o usuário deseja exibir, se a indicação piscar significa que o alarme nunca foi exibido (portanto, não reconhecido).

Para reconhecer-lo, basta acessar o parâmetro com a tecla P e exibi-lo.

Da próxima vez que ele é exibido, o indicador do parâmetro será mostrado fixo (não piscando).

Se o alarme ainda está em curso no momento da sua exibição, os dados são exibidos, mas o alarme não é reconhecido e não pode ser cancelado.

Em caso de alarmes HACCP não reconhecidos (e, portanto, ainda em curso), o instrumento exibe a mensagem "HAC" alternando com o modo de exibição normal.

Dentro do parâmetro, os dados serão exibidos sequencialmente conforme a tecla P é pressionada repetidamente.

O alarme pode ser deletado pressionando a tecla ▼ por mais de 5 segundos, enquanto um dos dados do alarme é exibido. A exclusão é confirmada pelo display indicando "- - -" por aproximadamente 1 segundo.

Da mesma forma, o valor do parâmetro "H.dL" pode ser redefinido segurando a tecla Down por mais de 5 segundos, enquanto o valor é exibido.

No entanto, se desejado, todos os alarmes podem ser excluídos imediatamente:

- mantendo pressionada a tecla U por 5 segundos se o parâmetro for "t.UF" = 6

- mantendo pressionada a tecla ▼ por 5 segundos se o parâmetro for "t.Fb" = 6

- por uma entrada digital, se o parâmetro relevante for "i.xF" = 11

- pela função de reset dos parâmetros de fábrica (na solicitação de senha r.P digite o valor -48).

### 5.11.1 - ALARMES DE TEMPERATURA HACCP


Através dos parâmetros "A.r1" (para alarmes H1 e L1) e "Ar.2" (para alarmes H2 e L2) é possível habilitar o registro de alarmes de temperatura como alarmes HACCP.

Os mesmos parâmetros também podem ser usados para definir a duração mínima do alarme que fará com que o alarme seja registrado como um alarme HACCP.

Se a duração do alarme é menor que a duração programada, o alarme não é registrado.

Se os parâmetros são definidos como = oF, o registro é desabilitado. Para cada alarme de temperatura registrado, os seguintes dados são armazenados:

- Tipo de alarme (**A.** = H1 ou L1 ou H2 ou L2)
- Início do Alarme HACCP (**y.** = ano, **M.** = mês, **d.** = dia, **h.** = horas, **n.** = minutos)
- Duração de alarme HACCP (**E.** = horas, **e.** = minutos)
- Temperatura crítica atingida (pico máximo com alarme **Hi** ou mínimo se o alarme for **Lo**)

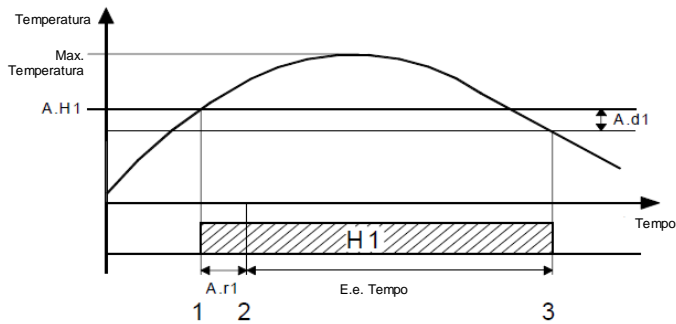

#### Exemplo de alarme HACCP de temperatura máxima H1

1 = início de alarme configurado (neste caso com **A.t1** = oF)

2 = Início de registro de alarme HACCP

3 = final do alarme

Observação: Se houver uma falta de energia durante um alarme de temperatura, o instrumento registra a duração do alarme até o momento que a falta de energia começou.

A fim de capturar informações corretas sobre as condições de temperatura que o usuário deseja monitorar, é recomendável definir um alarme de black-out e se necessário desativar a inicialização de alarme de atrasos (parâmetros **A.P1** e **A.P2**) para caso o alarme esteja ainda em curso quando a energia retornar, ele seja registrado como um novo alarme no retorno da energia.

#### 5.11.2 - ALARMES DE FALHA DE ENERGIA HACCP (BLACK-OUT)

É registrado somente se a falta de energia exceder o valor definido no parâmetro "**A.bo**".

Se "**A.bo**" = oF, o alarme de black-out nunca é registrado.


Para cada alarme de black-out registrado, os seguintes dados são armazenados:

- Tipo de alarme (**A. = bo**)

- Início do tempo (**y.** = ano, **M.** = mês, **d.** = dia, **h.** = horas, **n.** = minutos)

- Duração do black-out (**E.** = horas, **e.** = minutos)

- Temperatura relativa à sonda configurada para alarme de temperatura 1 (consulte o parâmetro "**A.y1**") medido no final do black-out (se disponível; se indisponível o display mostra "- - -").

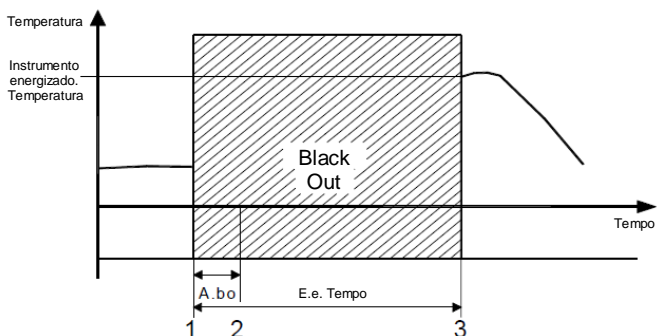

#### Exemplo de alarme de black-out HACCP

1 = falta de energia

2 = duração mínima da falta de energia que permitirá o registro do alarme de black-out HACCP

3 = retorno da energia (final do alarme)

#### 5.11.3 - ALARMES HACCP PARA ENTRADAS DIGITAIS

Somente é registrado se o alarme genérico (AL) de uma entrada digital configurada nos modos 4 ou 5 continua por mais tempo que o definido no parâmetro "**A.di**".

Se "**A.di**" = oF, um alarme de uma entrada digital nunca é registrado.


Para cada registro de alarme de entrada digital, os seguintes dados são armazenados:

- Tipo de alarme (**A. = AL**)

- Início do tempo (**y.** = ano, **M.** = mês, **d.** = dia, **h.** = horas, **n.** = minutos)

- Duração do alarme (**E.** = horas, **e.** = minutos)

- Temperatura relativa à sonda configurada para alarme de temperatura 1 (consulte o parâmetro "**A.y1**") medido no final do black-out (se disponível; se indisponível o display mostra "- - -").

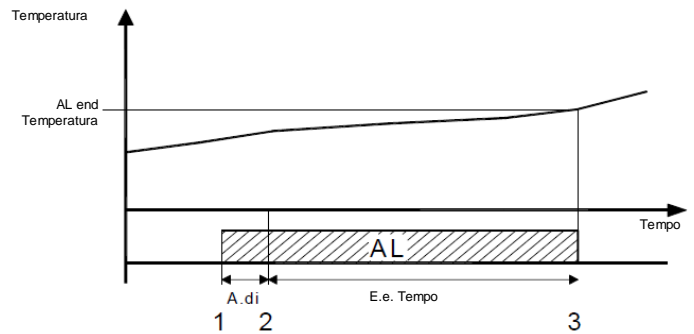

Observação: Se houver uma falha de energia durante um alarme de uma entrada digital, o instrumento registra a duração do alarme até o momento que a falha de energia começou.

#### 5.12 - FUNCIONAMENTO DAS TECLAS "U" E "DOWN/AUX"

Todos os parâmetros relativos às funções de teclado estão contidos no grupo "**tS**".

Dois teclas do instrumento, além de suas funções normais, podem ser configuradas para operar outros comandos.

A função da tecla U pode ser definida pelo parâmetro "**t.UF**", enquanto a função da tecla DOWN/AUX pode ser definida pelo parâmetro "**t.Fb**".

Ambos os parâmetros têm as mesmas possibilidades e podem ser configurados para as seguintes funções:

**oF** = A tecla não realiza nenhuma função.

1 = Pressionando a tecla por pelo menos 1 segundo, é possível habilitar/deshabilitar a saída auxiliar se configurada como "**o.Fo**" = 2. Se existirem eventos de ativação/desativação programados da saída auxiliar através de Relógio de Tempo Real, a ação das teclas força o status de saída até o próximo evento.

2 = Pressionando a tecla por pelo menos 1 segundo, é possível selecionar o modo Econômico/Normal de modo alternado. Uma vez que a seleção foi feita, o display piscará o código de set point ativo por aproximadamente 1 segundo (SP, Eco).

Se existirem eventos de modo de comutação programados através de Relógio de Tempo Real, a ação das teclas força o status até o próximo evento.

3 = Pressionando a tecla por pelo menos 1 segundo, é possível mudar o status do instrumento de ligado para Stand-by e vice-versa. Se existirem eventos ligar/stand-by programados usando o relógio, a ação por este modo tem prioridade sobre o evento.

4 = Pressionando a tecla por pelo menos 1 segundo ativa/desativa um ciclo de "Turbo".

5 = Força um evento ligar/desligar (Stand-by) programado - Pressionando a tecla por pelo menos 1 segundo alterna o instrumento do status ON para Stand-by e vice-versa, até o próximo evento. Portanto, se existirem eventos ligar/stand-by programados usando o relógio, a ação por este modo força o status até o próximo evento.

6 = Reset do Alarme HACCP - Pressionando a tecla por pelo menos 1 segundo reseta os alarmes HACCP armazenados. O reset é confirmado pelo display indicando "---" por aproximadamente 1 segundo.

7 = Desabilitação do Registro de Alarme HACCP - Pressionando a tecla por pelo menos 1 segundo desativa/ativa o registro de alarmes HACCP armazenados.

Após a seleção ser feita o display piscará "Hon" (alarmes HACCP habilitados) ou "HoF" (alarmes HACCP desativados) por aproximadamente 1 segundo.

#### 5.13 - EVENTOS QUE PODEM SER PROGRAMADOS PARA OCORRER EM HORÁRIOS DEFINIDOS

Todos os eventos são programáveis usando os 14 parâmetros "**c.01**"... "**c.14**", contidos no grupo "**lcE**".

Depois de selecionar o parâmetro desejado, pressione a tecla P repetidamente para alternar entre os itens seguintes:

"h." e as horas (por exemplo, "**h.13**")

"n." e os minutos (por exemplo, "**n.45**")

"d." e o dia da semana (por exemplo, "d.1")

"t." e o tipo de evento a ser realizado no tempo programado (por exemplo, t.1).

Observação: consulte a seção sobre programação de parâmetros relacionados a eventos no capítulo 2

Os dias são numerados da seguinte forma:

- d.1 = segunda-feira
- d.2 = terça-feira
- d.3 = quarta-feira
- d.4 = quinta-feira
- d.5 = sexta-feira
- d.6 = sábado
- d.7 = domingo
- d.8 = todos os dias
- d.9 = segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira
- d.10 = segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado
- d.11 = sábado e domingo
- d.oF = nenhum dia (evento desabilitado)

Os 14 parâmetros de programação de eventos permitem que sejam agendados um máximo de 14 x 7 = 98 eventos semanais (usando d.8).

Os seguintes eventos podem ser programados:

- t.1 = Ligar o instrumento
- t.2 = colocar o instrumento no modo Stand-by
- t.3 = ligar saída auxiliar
- t.4 = desligar saída auxiliar
- t.5 = Iniciar degelo (para habilitar o degelo agendado, também através da programação "d.dC" = cL)
- t.6 = Alternar para o modo Eco (SPE)
- t.7 = Alternar para o modo normal (SP)

Uma intervenção manual, por exemplo, para alterar o modo (eco ou normal) ou ativar/desativar a saída auxiliar, fica ativo somente até o próximo evento programado.

Por exemplo, se o instrumento está no modo econômico e é forçado manualmente para o modo normal, ele ficará no modo normal até o próximo evento que irá alterar para o modo econômico.

### Exemplo de programação

O usuário deseja definir o seguinte:

- 4 degelos a cada dia de trabalho às 7h, 12h, 17h e 22h
- 2 degelos aos domingos às 7h e 19h (também através da programação "d.dC" = cL)
- 1 alteração a cada dia útil do modo normal para o econômico às 20h e 1 alteração do modo econômico para o normal às 6h.
- não há alterações aos domingos
- 1 acionamento da saída auxiliar a cada dia útil às 8h e 1 desligamento todos os dias às 21h.
- não há alterações aos domingos.

Evento	Parâmetro	hora	minuto	dias	evento
degelo em dias úteis 1	c.01	h.07	n.00	d.10	t.5
degelo em dias úteis 2	c.02	h.12	n.00	d.10	t.5
degelo em dias úteis 3	c.03	h.17	n.00	d.10	t.5
degelo em dias úteis 4	c.04	h.22	n.00	d.10	t.5
degelo aos domingos	c.05	h.07	n.00	d.7	t.5
degelo aos domingos 2	c.06	h.19	n.00	d.7	t.5
Modo ECO	c.07	h.20	n.00	d.10	t.6
Modo normal	c.08	h.06	n.00	d.10	t.7
Aux on	c.09	h.08	n.00	d.10	t.3
Aux off	c.10	h.21	n.00	d.10	t.4
	c.11... c.14	h.00	n.00	d.oF	t.oF


### 5.14 - INTERFACE SERIAL RS 485

O instrumento pode ser equipado com uma interface de comunicação serial RS-485, através da qual é possível ligar o controlador em uma rede que tem outros instrumentos conectados (tipo PLC), tudo dependendo normalmente de um computador usado como supervisor de fábrica.

Usando um computador é possível adquirir todas as informações de funcionamento e programar os parâmetros de configuração do

instrumento. O protocolo de software adotado é do tipo MODBUS-RTU, amplamente utilizado em diversos programas de supervisão e PLC disponíveis no mercado (o manual de protocolo da série X35P está disponível mediante solicitação).

O instrumento é equipado com dois terminais chamados D+ e D- que têm de ser ligados com todos os terminais de mesmo nome da rede. Para a operação de fiação é aconselhável adotar cabeamento com fios blindados conforme o projeto.

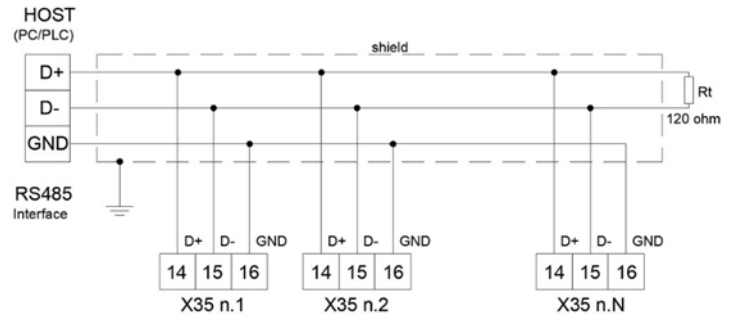

O circuito da interface permite a conexão de até 32 instrumentos na mesma linha.

Para manter a linha em condições de suporte, uma resistência de 120 Ohm (Rt) deve ser ligada no final da linha.

Se o instrumento é equipado com uma interface serial, o parâmetro a ser programado é o próximo presente no grupo de parâmetros "tS":

"t.AS": Endereço da estação. Defina um número diferente para cada estação, de 1 a 255.

A taxa de transmissão serial pode ser configurada no parâmetro "t.br" com as seguintes opções:

- 1 = 9600 baud
- 2 = 19200 baud
- 3 = 38400 baud


### 5.15 - ACESSÓRIOS

O instrumento é equipado com um conector que permite a conexão de alguns acessórios, descritos a seguir.

#### 5.15.1 - CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS COM A CHAVE "A01"

É possível a transferência de parâmetros de funcionamento de e para o instrumento através do dispositivo A01 com conector de 5 polos.

Este dispositivo A01 é útil principalmente para a programação serial dos instrumentos que devem ter a mesma configuração de parâmetros ou para manter uma cópia da programação do instrumento e permitir sua rápida retransmissão.

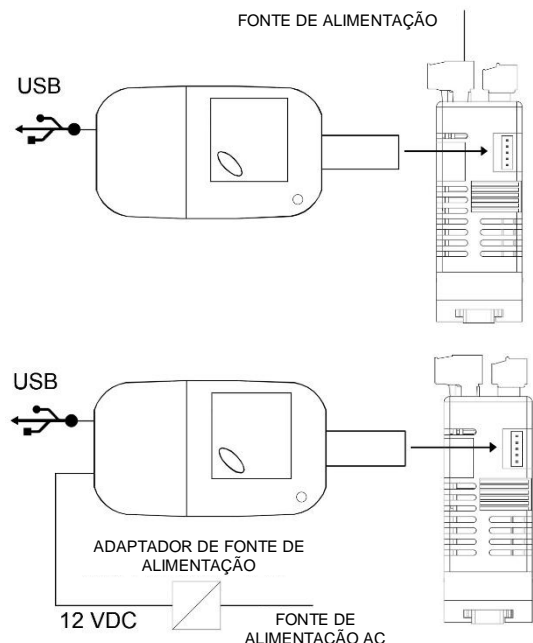

O mesmo dispositivo pode conectar o instrumento a um PC via USB e através de ferramentas de software de configuração adequadas "AT UniversalConf", é possível configurar todos os parâmetros de funcionamento.


Para usar o dispositivo A01 é necessário que o dispositivo ou instrumento seja fornecido.

Para informações adicionais, observe o manual de instruções da chave A01.

### 5.15.2 - CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS COM NFC


Se o instrumento estiver equipado com uma interface NFC, ele também pode ser programado usando o software de configuração especial para instrumentos "AT UniversalConfig" e o dispositivo de interface AFC1 ou diretamente de um smartphone equipado com uma interface NFC e usando o aplicativo "AT Conf" apropriado.

Para configuração via NFC, não é necessário ligar o instrumento, mas é suficiente encostar a parte frontal do instrumento onde o display está localizado na superfície do dispositivo AFC1 (que é alimentado diretamente da porta USB conectada ao PC) ou na parte do smartphone no que é a interface NFC (para isso consulte o manual do usuário do smartphone).

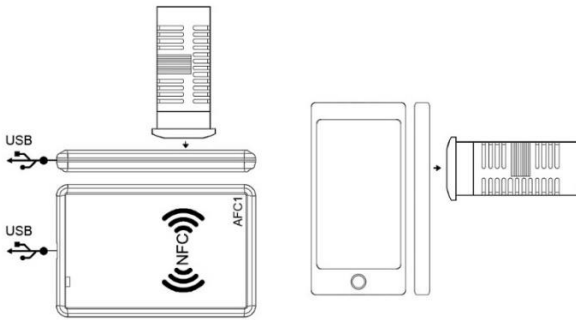

### 5.15.3 - DISPLAY REMOTO "TVRY"

É possível conectar o display remoto TVRY ao instrumento através de cabo especial que pode ter um comprimento máximo de 10 m. O dispositivo TVRY, fornecido diretamente pelo instrumento, permite visualizar a temperatura medida pela sonda Pr1 através de um display de dígitos de 2 1/2.

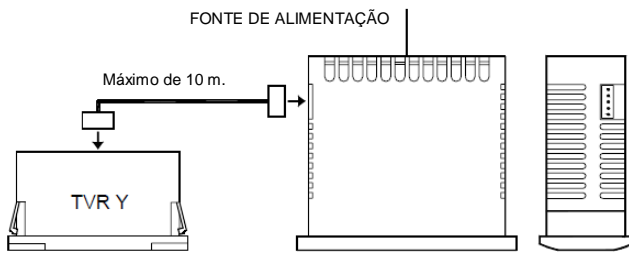

Para informações adicionais, observe o manual de instruções do TVRY.

## 6- TABELA DE PARÂMETROS PROGRAMÁVEIS

Aqui abaixo está uma descrição de todos os parâmetros disponíveis no instrumento. Alguns deles podem não estar presentes porque dependem do modelo/tipo do instrumento.

Parâmetro	Descrição	Faixa/Opções	Def.	Obs.:
<b>S. - parâmetros relativos ao Set point</b>				
1	<b>S.LS</b> Set point Mínimo	-99.9 a S.HS	<b>-50.0</b>	
2	<b>S.HS</b> Set point Máximo	S.LS a 999	<b>99.9</b>	
3	<b>SP</b> Set point	S.LS a S.HS	<b>0.0</b>	
4	<b>SPE</b> Set point do Modo Eco	SP a S.HS	<b>2.0</b>	
5	<b>SPH</b> Set point do Modo "Turbo" (ou Set point de Aquecimento no modo HC, controle de temperatura com zona neutra)	S.LS a SP	<b>-2.0</b>	
<b>i. - parâmetros relativos às entradas</b>				
6	<b>i.SE</b> Tipo de Sondas Pt = PTC nt = NTC P1 = Pt1000	Pt / nt / P1	<b>nt</b>	

7	<b>i.uP</b>	Unidade de medida e resolução (ponto decimal) <b>C0</b> = °C com 1° res. <b>F0</b> = °F com 1° res. <b>C1</b> = °C com 0.1° res. <b>F1</b> = °F com 0,1° res.	C0 / F0 / C1 / F1	<b>C1</b>	
8	<b>i.Ft</b>	Filtro digital	oF a 20.0 seg	<b>2.0</b>	
9	<b>i.C1</b>	Calibragem da sonda Pr1	-30.0 a 30.0 °C/°F	<b>0.0</b>	
10	<b>i.C2</b>	Calibragem da sonda Pr2	-30.0 a 30.0 °C/°F	<b>0.0</b>	
11	<b>i.C3</b>	Calibragem da sonda Pr3	-30.0 a 30.0 °C/°F	<b>0.0</b>	
12	<b>i.C4</b>	Calibragem da sonda Pr4	-30.0 a 30.0 °C/°F	<b>0.0</b>	
13	<b>i.CU</b>	Offset da indicação no display (visualização)	-30.0 a 30.0 °C/°F	<b>0.0</b>	
14	<b>i.P2</b>	Função da entrada Pr2: <b>oF</b> = Sem função <b>EP</b> = Evaporador (1) <b>Au</b> = Aux <b>cd</b> = condensador <b>2E</b> = Evaporador (2)	oF / EP / Au / cd / 2E	<b>EP</b>	
15	<b>i.P3</b>	Função da entrada Pr3: <b>oF</b> = Sem função <b>EP</b> = Evaporador (1) <b>Au</b> = Aux <b>cd</b> = condensador <b>2E</b> = Evaporador (2) <b>dG</b> = entrada digital	oF / EP / Au / cd / 2E / dG	<b>oF</b>	
16	<b>i.P4</b>	Função da entrada Pr3: ver i.P3	oF / EP / Au / cd / 2E / dG	<b>oF</b>	
17	<b>i.1F</b>	Função e lógica da entrada digital <b>di1</b> : <b>0</b> = Sem função <b>1</b> = Porta Aberta <b>2</b> = Porta Aberta com parada do ventilador <b>3</b> = Porta Aberta com parada do ventilador e compressor <b>4</b> = Alarme Externo "AL" <b>5</b> = Alarme Externo "AL" com a desativação das saídas de controle <b>6</b> = Seleção do Set point (SP-SPE) <b>7</b> = liga/desliga (Stand - by) <b>8</b> = Ativação do ciclo "Turbo" <b>9</b> = Comando remoto da saída auxiliar <b>10</b> = Registro dos alarmes HACCP desabilitados <b>11</b> = Reset dos alarmes HACCP memorizados <b>12</b> = Alarme Externo "PrA" com a desativação da saída "ot" <b>13</b> = Alarme Externo "HP" com a desativação da saída "ot" <b>14</b> = Alarme Externo "LP" com a desativação da saída "ot" <b>15</b> = Força evento Stand-by <b>16</b> = Inicia o degelo <b>17</b> = Finaliza o degelo <b>18</b> = Ativa modo "Turbo" com comando monoestavel	-18 / -17 / -16 / -15 / -14 / -13 / -12 / -11 / -10 / -9 / -8 / -7 / -6 / -5 / -4 / -3 / -2 / -1 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18	<b>2</b>	
18	<b>i.1t</b>	Tempo de retardo da resposta da entrada digital <b>di1</b>	oF/ 0.01 a 9.59 (min.s) a 99.5 (min.s x 10)	<b>oF</b>	
19	<b>i.2F</b>	Função e lógica da entrada digital <b>di2</b> : Ver opções do parâmetro <b>i.1F</b>	-18 a 18	<b>0</b>	
20	<b>i.2t</b>	Tempo de retardo da resposta da entrada digital <b>di2</b>	oF/ 0.01 a 9.59 (min.s) a 99.5 (min.s x 10)	<b>oF</b>	
21	<b>i.3F</b>	Função e lógica da entrada digital <b>Pr3</b> : Ver opções do parâmetro <b>i.1F</b>	-18 a 18	<b>0</b>	

22	<b>i.4F</b>	Função e lógica da entrada digital Pr4: Ver opções do parâmetro i.1F	-18 a 18	<b>0</b>	
23	<b>i.Et</b>	Tempo de retardo para entrar no modo econômico, com a porta fechada (oF = função desabilitada)	oF/ 0.01 a 9.59 (hrs.min.) a 99.5 (hrs.min.x10)	<b>oF</b>	
24	<b>i.tt</b>	Tempo máximo de funcionamento em modo econômico (oF = função desabilitada)	oF/ 0.01 a 9.59 (hrs.min.) a 99.5 (hrs.min.x10)	<b>oF</b>	
25	<b>i.dS</b>	Variável normalmente visualizada no display: <b>P1</b> = sonda de medição Pr1 <b>P2</b> = sonda de medição Pr2 <b>P3</b> = sonda de medição Pr3 <b>P4</b> = sonda de medição Pr4 <b>Ec</b> = Pr1 no modo Normal e Eco <b>rE</b> = Visualização remota da comunicação serial <b>SP</b> = Set point Ativo <b>oF</b> = Display apagado	P1 / P2 / P3 / P4 / Ec / SP / rE / oF	<b>P1</b>	
	<b>ldF</b>	<b>d. - parâmetros relativos ao controle de degelo</b>			
26	<b>d.dt</b>	Tipo de Degelo: <b>EL</b> = Aquecimento elétrico com parada do compressor <b>in</b> = gás quente/ciclo reverso <b>no</b> = sem condicionamento da saída do compressor <b>Et</b> = Aquecimento elétrico com controle de temperatura do evaporador <b>HG</b> = Degelo a gás quente para sistemas centralizados	EL / in / no / Et / HG	<b>EL</b>	
27	<b>d.dC</b>	Modo de inicialização de degelo: <b>rt</b> = intervalos de tempo na energização do instrumento <b>ct</b> = por intervalo de tempo de funcionamento do compressor <b>cS</b> = degelo a cada parada do compressor <b>cL</b> = por horário definido no relógio de tempo real	rt / ct / cS / cL	<b>rt</b>	
28	<b>d.di</b>	Intervalo entre degelo	oF/ 0.01 a 9.59 (hrs.min.) a 99.5 (hrs.min. x 10)	<b>6.00</b>	
29	<b>d.Sd</b>	Retardo do primeiro degelo na energização (oF = Degelo na energização)	oF/ 0.01 a 9.59 (hrs.min.) a 99.5 (hrs.min. x 10)	<b>6.00</b>	
30	<b>d.dd</b>	Percentual de redução do intervalo entre degelos, para degelo dinâmico	0 a 100 %	<b>0</b>	
31	<b>d.dE</b>	Duração máxima do degelo (evaporador 1)	oF/ 0.01 a 9.59 (min.s) a 99.5 (min.s x 10)	<b>20.0</b>	
32	<b>d.dL</b>	Bloqueio do display no degelo <b>oF</b> = desativado <b>on</b> = bloqueio na temperatura Pr1 antes do degelo <b>Lb</b> = Bloqueio na indicação "dEF" (durante o degelo) e "PdF" (durante o pós degelo, tempo de gotejamento)	oF - on - Lb	<b>oF</b>	
33	<b>d.tE</b>	Temperatura do evaporador para fim de degelo (evaporador 1)	- 99.9 a 999 °C/°F	<b>8.0</b>	
34	<b>d.Ei</b>	Intervalo entre degelos quando ocorrer erro na sonda do evaporador	oF/ 0.01 a 9.59 (hrs.min.) a 99.5 (hrs.min. x 10)	<b>6.00</b>	
35	<b>d.EE</b>	Duração do degelo quando ocorrer erro na sonda do evaporador	oF/ 0.01 a 9.59 (min.s) a 99.5 (min.s x 10)	<b>10.0</b>	

36	<b>d.tS</b>	Temperatura do evaporador para habilitação do degelo	- 99.9 a 999 °C/°F	<b>2.0</b>	
37	<b>d.tF</b>	Temperatura do evaporador para início do degelo	- 99.9 a 999 °C/°F	<b>-99.9</b>	
38	<b>d.St</b>	Retardo para ativar o degelo por temperatura do evaporador	oF/ 0.01 a 9.59 (min.s) a 99.5 (min.s x 10)	<b>10.0</b>	
39	<b>d.cd</b>	Retardo para ativar o degelo por tempo de funcionamento contínuo do compressor	oF/ 0.01 a 9.59 (hrs.min.) a 99.5 (hrs.min. x 10)	<b>oF</b>	
40	<b>d.td</b>	Retardo para ativar o compressor após um degelo (tempo de drenagem ou gotejamento)	oF/ 0.01 a 9.59 (min.s) a 99.5 (min.s x 10)	<b>oF</b>	
41	<b>d.d2</b>	Duração máxima do degelo no evaporador 2	oF/ 0.01 a 9.59 (min.s) a 99.5 (min.s x 10)	<b>oF</b>	
42	<b>d.t2</b>	Temperatura para fim do degelo no evaporador 2	- 99.9 a 999 °C/°F	<b>8.0</b>	
	<b>lrE</b>	<b>r. - parâmetros relativos ao controle de temperatura</b>			
43	<b>r.d</b>	Histerese do controle (Diferencial)	0.0 a 30.0 °C/°F	<b>2.0</b>	
44	<b>r.Ed</b>	Histerese do controle (Diferencial) no modo econômico	0.0 a 30.0 °C/°F	<b>4.0</b>	
45	<b>r.Hd</b>	Histerese do controle (Diferencial) no modo econômico, no modo "Turbo" ou no modo de controle com zona neutra HC.	0.0 a 30.0 °C/°F	<b>1.0</b>	
46	<b>r.t1</b>	Tempo de ativação da saída de controle (ot) quando ocorrer um erro na sonda ambiente Pr1	oF/ 0.01 a 9.59 (min.s) a 99.5 (min.s x 10)	<b>oF</b>	
47	<b>r.t2</b>	Tempo de desativação da saída de controle (ot) quando ocorrer um erro na sonda ambiente Pr1	oF/ 0.01 a 9.59 (min.s) a 99.5 (min.s x 10)	<b>oF</b>	
48	<b>r.HC</b>	Modo de funcionamento da saída de controle (ot): <b>H</b> = Aquecimento <b>C</b> = Refrigeração <b>nr</b> = Zona Neutra <b>HC</b> = Zona Neutra com set point independente <b>C3</b> = Refrigeração com 3 modos de funcionamento (normal, econômico e turbo) e alteração automática.	H / C / nr / HC / C3	<b>C</b>	
49	<b>r.tC</b>	Duração do ciclo "turbo"	oF/ 0.01 a 9.59 (hrs.min.) a 99.5 (hrs.min. x 10)	<b>oF</b>	
	<b>lFn</b>	<b>F. parâmetros relativos ao controle dos ventiladores do evaporador</b>			
50	<b>F.tn</b>	Tempo do ventilador ligado quando a saída do compressor (ot) está desligada	oF/ 0.01 a 9.59 (min.s) a 99.5 (min.s x 10)	<b>5.00</b>	
51	<b>F.tF</b>	Tempo do ventilador desligado quando a saída do compressor (ot) está desligada	oF/ 0.01 a 9.59 (min.s) a 99.5 (min.s x 10)	<b>oF</b>	
52	<b>F.FL</b>	Limite superior de temperatura no evaporador para bloqueio do ventilador	- 99.9 a 999 °C/°F	<b>10.0</b>	
53	<b>F.LF</b>	Limite inferior de temperatura no evaporador para bloqueio do ventilador	- 99.9 a 999 °C/°F	<b>-99.9</b>	
54	<b>F.dF</b>	Histerese (diferencial) para religar o ventilador	0.0 a 30.0 °C/°F	<b>1.0</b>	
55	<b>F.FE</b>	Condição do ventilador durante o degelo <b>on</b> = ligado <b>oF</b> = desligado	oF - on	<b>oF</b>	
56	<b>F.Fd</b>	Retardo para ligar o ventilador após um degelo	oF/ 0.01 a 9.59 (min.s) a 99.5 (min.s x 10)	<b>oF</b>	

	<b>Pr</b>	<b>P. - parâmetros relativos à proteção do compressor e retardo na energização</b>		
57	<b>P.P1</b>	Retardo para ligar a saída de controle "ot" (compressor)	oF/ 0.01 a 9.59 (min.s) a 99.5 (min.s x 10)	<b>oF</b>
58	<b>P.P2</b>	Tempo mínimo de compressor desligado	oF/ 0.01 a 9.59 (min.s) a 99.5 (min.s x 10)	<b>oF</b>
59	<b>P.P3</b>	Tempo mínimo entre partidas do compressor	oF/ 0.01 a 9.59 (min.s) a 99.5 (min.s x 10)	<b>oF</b>
60	<b>P.od</b>	Tempo de retardo para ativação de todas as saídas na energização do instrumento	oF/ 0.01 a 9.59 (min.s) a 99.5 (min.s x 10)	<b>oF</b>
	<b>AL</b>	<b>A. - parâmetros relativos aos alarmes</b>		
61	<b>A.y1</b>	Tipo dos alarmes de temperatura 1: 1 = Absoluto referente a sonda "Pr1" com indicação (H - L) 2 = Relativo referente a sonda "Pr1" com indicação (H - L) 3 = Absoluto referente a sonda "Au" com indicação (H - L) 4 = Relativo referente a sonda "Au" com indicação (H - L) 5 = Absoluto referente a sonda "cd" com indicação (H - L) 6 = Absoluto referente a sonda "Pr1" sem indicação de mensagem 7 = Relativo referente a sonda "Pr1" sem indicação de mensagem 8 = Absoluto referente a sonda "Au" sem indicação de mensagem 9 = Relativo referente a sonda "Au" sem indicação de mensagem 10 = Absoluto relativo a sonda "cd" sem indicação de mensagem 11 = Absoluto relativo a sonda "EP" sem indicação de mensagem 12 = Absoluto referente a sonda "EP" com indicação (H - L)	1 a 12	<b>1</b>
62	<b>A.H1</b>	Valor do alarme 1 de temperatura alta	oF / -99.9 a 999 °C/°F	<b>oF</b>
63	<b>A.L1</b>	Valor do alarme 1 de temperatura baixa	oF / -99.9 a 999 °C/°F	<b>oF</b>
64	<b>A.d1</b>	Histerese (diferencial) dos alarmes A.H1 e A.L1	0.0 a 30.0 °C/°F	<b>1.0</b>
65	<b>A.t1</b>	Retardo para ativar os alarmes A.H1 e A.L1	oF/ 0.01 a 9.59 (min.s) a 99.5 (min.s x 10)	<b>oF</b>
66	<b>A.P1</b>	Tempo de inibição dos alarmes de temperatura 1 na energização	oF/ 0.01 a 9.59 (hrs.min.) a 99.5 (hrs.min. x 10)	<b>2.00</b>
67	<b>A.A1</b>	Ações dos alarmes H1 e L1 nas saídas de controle (compressor) e alarme 0 = nenhuma ação 1 = ativa só a saída de alarme 2 = desativa a saída de controle (ot e HE) e não ativa a saída de alarme 3 = desativa saída de controle (ot e HE) e ativa a saída de alarme	0 / 1 / 2 / 3	<b>1</b>
68	<b>A.y2</b>	Tipo dos alarmes de temperatura 2 Ver opções parâmetro "A.y1"	1 a 12	<b>3</b>
69	<b>A.H2</b>	Valor do alarme 2 de temperatura alta	oF / -99.9 a 999 °C/°F	<b>oF</b>
70	<b>A.L2</b>	Valor do alarme 2 de temperatura baixa	oF / -99.9 a 999 °C/°F	<b>oF</b>

71	<b>A.d2</b>	Histerese (diferencial) dos alarmes A.H2 e A.L2	0.0 a 30.0 °C/°F	<b>1.0</b>
72	<b>A.t2</b>	Retardo para ativar os alarmes A.H2 e A.L2	oF/ 0.01 a 9.59 (min.s) a 99.5 (min.s x 10)	<b>oF</b>
73	<b>A.P2</b>	Tempo de inibição dos alarmes de temperatura 2 na energização	oF/ 0.01 a 9.59 (hrs.min.) a 99.5 (hrs.min. x 10)	<b>2.00</b>
74	<b>A.A2</b>	Ações dos alarmes H2 e L2 nas saídas de controle (compressor) e alarme 0 = nenhuma ação 1 = ativa só a saída de alarme 2 = desativa a saída de controle (ot e HE) e não ativa a saída de alarme 3 = desativa saída de controle (ot e HE) e ativa a saída de alarme	0 / 1 / 2 / 3	<b>1</b>
75	<b>A.dA</b>	Tempo de retardo para ativar os alarmes de temperatura 1 após o degelo e desbloqueio do display	oF/ 0.01 a 9.59 (hrs.min.) a 99.5 (hrs.min. x 10)	<b>1.00</b>
76	<b>A.oA</b>	Tempo de retardo para ativar o alarme com a porta aberta	oF/ 0.01 a 9.59 (min.s) a 99.5 (min.s x 10)	<b>3.00</b>
77	<b>A.r1 (#)</b>	Atraso no registro dos alarmes A.H1 e A.L1 como um alarme HACCP (se = oF desabilita o registro HACCP)	oF/ 0.01 a 9.59 (min.s) a 99.5 (min.s x 10)	<b>oF</b>
78	<b>A.r2 (#)</b>	Atraso no registro dos alarmes A.H2 e A.L2 como um alarme HACCP (= oF desabilita o registro HACCP)	oF/ 0.01 a 9.59 (min.s) a 99.5 (min.s x 10)	<b>oF</b>
79	<b>A.bo (#)</b>	Atraso no registro do alarme de Black-out (falha na alimentação) como um alarme HACCP (= oF desabilita o registro HACCP)	oF/ 0.01 a 9.59 (min.s) a 99.5 (min.s x 10)	<b>oF</b>
80	<b>A.di (#)</b>	Atraso no registro do alarme AL (entrada digital) como um alarme HACCP (= oF desabilita o registro HACCP)	oF/ 0.01 a 9.59 (min.s) a 99.5 (min.s x 10)	<b>oF</b>
	<b>Ou</b>	<b>O. - parâmetros relativos à configuração das saídas e buzzer</b>		
81	<b>o.o1</b>	Função da saída 1 (OUT1): oF = Sem função ot = Controle de temperatura (compressor) dF = Degelo(1) Fn = Ventilador Au = Auxiliar At/t = Alarme silenciável AL/-L = Alarme não silenciável An/-n = Alarme memorizado on = liga quando o instrumento está energizado HE = Aquecimento (controle de zona neutra) 2d = Degelo 2 L1 = luz com o modo econômico (ligado no modo normal "SP" e desligado no modo econômico "SPE") L2 = luz interna (desligada com a porta fechada e ligada com a porta aberta) CS = Saída ativada quando o compressor de velocidade variável está em funcionamento dH = Pré e pós degelo	oF / ot / dF / Fn / Au / At / AL / An / -t / -L / -n / on / HE / 2d / L1 / L2 / CS / dH	<b>CS</b>
82	<b>o.o2</b>	Função da saída 2 (OUT2): Ver opções parâmetro "o.o1"	oF / ot / dF / Fn / Au / At / AL / An / -t / -L / -n / on / HE / 2d / L1 / L2 / CS / dH	<b>dF</b>
83	<b>o.o3</b>	Função da saída 3 (OUT3): Ver opções parâmetro "o.o1"	oF / ot / dF / Fn / Au / At / AL / An	<b>Fn</b>

			/-t/ -L/-n/on/ HE/2d/ L1/L2 /CS/dH		
84	<b>o.o4</b>	Função da saída 4 ( <b>OUT4</b> ): Ver opções parâmetro " <b>o.o1</b> "	oF / ot / dF / Fn / Au / At / AL / An /-t/ -L/-n/on/ HE/2d/ L1/L2 /CS/dH	<b>AL</b>	
85	<b>o.bu</b>	Modo de funcionamento do buzzer <b>oF</b> = desativado <b>1</b> = somente para alarmes ativos <b>2</b> = sinaliza toque no teclado <b>3</b> = ativado para sinalizar os alarmes ativos e toque no teclado	oF / 1 / 2 / 3	<b>3</b>	
86	<b>o.Fo</b>	Modo de funcionamento da saída auxiliar: <b>oF</b> = desativado <b>1</b> = saída de controle com retardo <b>2</b> = ativação manual por tecla ou entrada digital. <b>3</b> = Saída da válvula olenoide de sucção para modo de degelo Gás Quente para sistemas centralizados	oF / 1 / 2 / 3	<b>oF</b>	
87	<b>o.tu</b>	Tempo relativo à saída auxiliar	oF/ 0.01 a 9.59 (min.s) a 99.5 (min.s x 10)	<b>oF</b>	
	<b>l.tS</b>	<b>t. – parâmetros relativos à configuração do teclado e comunicação serial</b>			
88	<b>t.UF</b>	Modo de funcionamento da tecla U: <b>oF</b> = Sem função <b>1</b> = Comando da saída auxiliar <b>2</b> = Seleção do modo Normal / Eco <b>3</b> = liga/desliga o instrumento (Stand-by) <b>4</b> = Comando de ciclo "Turbo" <b>5</b> = Força evento liga/desliga o instrumento (Stand-by) quando for controlado pelo relógio <b>6</b> = Reset dos alarmes HACCP <b>7</b> = Desabilita o registro dos alarmes HACCP	oF / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7	<b>oF</b>	
89	<b>t.Fb</b>	Modo de funcionamento da tecla Down/Aux: Ver opções parâmetro " <b>t.UF</b> "	oF / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7	<b>oF</b>	
90	<b>t.Lo</b>	Tempo para bloqueio automático do teclado	oF/ 0.01 a 9.59 (min.s) a 30.0 (min.s x10)	<b>oF</b>	
91	<b>t.Ed</b>	Visibilidade do set point no menu de acesso rápido utilizando a tecla P: <b>oF</b> = Nenhum <b>1</b> = SP <b>2</b> = SPE <b>3</b> = SP e SPE <b>4</b> = SP Ativo <b>5</b> = SP e SPH <b>6</b> = SP, SPE e SPH	oF / 1 / 2 / 3 / 5 / 6	<b>4</b>	
92	<b>t.PP</b>	Senha de acesso a configuração dos parâmetros	oF a 999	<b>oF</b>	
93	<b>t.HA (#)</b>	Nível de acesso aos parâmetros dos alarmes HACCP <b>1</b> = parâmetros protegidos <b>2</b> = parâmetros desprotegidos	1 / 2	<b>1</b>	
94	<b>t.AS</b>	Endereço do instrumento para comunicação serial	0 a 255	<b>1</b>	
95	<b>t.br</b>	Baud rate porta serial RS485: <b>1</b> = 9600 baud <b>2</b> = 19200 baud <b>3</b> = 38400 baud	1 a 3	<b>1</b>	
96	<b>t.Sn</b>	Delay de falha de comunicação serial	oF a 30 seg	<b>oF</b>	

	<b>l.cL</b>	<b>c. – parâmetros relativos à configuração de relógio</b>			
97	<b>c.CL (#)</b>	Hora e dia atuais da semana: <b>h</b> = hora <b>n</b> = minuto <b>d</b> = dia da semana ( <b>d.1</b> = segunda-feira... <b>d.7</b> = domingo) <b>d.oF</b> = desativar relógio	<b>h.</b> = 0 a 23 <b>n.</b> = 0 a 59 <b>d.</b> = oF / 1 a 7		
98	<b>c.dt (#)</b>	Data atual: <b>y</b> = ano <b>n</b> = mês <b>d</b> = data	<b>y.</b> = 10 a 99 <b>n.</b> = 1 a 12 <b>d.</b> = 1 a 31		
	<b>l.cE</b>	<b>c. parâmetros relativos aos eventos ocorridos com horários definidos</b>			
99	<b>c.01 (#)</b>	Evento 1 <b>h</b> = hora <b>n</b> = minuto <b>d</b> = dia da semana <b>d.1</b> = segunda-feira ... <b>d.7</b> = domingo) <b>d. 8</b> = todos os dias <b>d. 9</b> = de segunda-feira até sexta-feira <b>d.10</b> = de segunda-feira até sábado <b>d. 11</b> = sábado e domingo <b>d.oF</b> = nenhum dia (evento desabilitado)  <b>t</b> = tipo de evento <b>t.1</b> = ligar o instrumento <b>t.2</b> = colocar em Stand-by <b>t.3</b> = Liga a saída auxiliar <b>t.4</b> = Desliga a saída auxiliar <b>t.5</b> = Inicia o degelo <b>t.6</b> = Muda para o modo Econômico (SPE) <b>t.7</b> = Muda para o modo normal (SP)	<b>h.</b> = 0 a 23 <b>n.</b> = 0 a 50 <b>d.</b> = oF / 1 a 11 <b>t.</b> = oF / 1 a10	<b>h.0</b> <b>n.0</b> <b>d.oF</b> <b>t.oF</b>	
100	<b>c.02 (#)</b>	Evento 2 (ver descrição <b>c.01</b> )		<b>h.0</b> <b>n.0</b> <b>d.oF</b> <b>t.oF</b>	
101	<b>c.03 (#)</b>	Evento 3 (ver descrição <b>c.01</b> )		<b>h.0</b> <b>n.0</b> <b>d.oF</b> <b>t.oF</b>	
102	<b>c.04 (#)</b>	Evento 4 (ver descrição <b>c.01</b> )		<b>h.0</b> <b>n.0</b> <b>d.oF</b> <b>t.oF</b>	
103	<b>c.05 (#)</b>	Evento 5 (ver descrição <b>c.01</b> )		<b>h.0</b> <b>n.0</b> <b>d.oF</b> <b>t.oF</b>	
104	<b>c.06 (#)</b>	Evento 6 (ver descrição <b>c.01</b> )		<b>h.0</b> <b>n.0</b> <b>d.oF</b> <b>t.oF</b>	
105	<b>c.07 (#)</b>	Evento 7 (ver descrição <b>c.01</b> )		<b>h.0</b> <b>n.0</b> <b>d.oF</b> <b>t.oF</b>	
106	<b>c.08 (#)</b>	Evento 8 (ver descrição <b>c.01</b> )		<b>h.0</b> <b>n.0</b> <b>d.oF</b> <b>t.oF</b>	
107	<b>c.09 (#)</b>	Evento 9 (ver descrição <b>c.01</b> )		<b>h.0</b> <b>n.0</b> <b>d.oF</b> <b>t.oF</b>	
108	<b>c.10 (#)</b>	Evento 10 (ver descrição <b>c.01</b> )		<b>h.0</b> <b>n.0</b> <b>d.oF</b>	

				<b>t.oF</b>	
109	<b>c.11 (#)</b>	Evento 11 (ver descrição <b>c.01</b> )		<b>h.0</b> <b>n.0</b> <b>d.oF</b> <b>t.oF</b>	
110	<b>c.12 (#)</b>	Evento 12 (ver descrição <b>c.01</b> )		<b>h.0</b> <b>n.0</b> <b>d.oF</b> <b>t.oF</b>	
111	<b>c.13 (#)</b>	Evento 13 (ver descrição <b>c.01</b> )		<b>h.0</b> <b>n.0</b> <b>d.oF</b> <b>t.oF</b>	
112	<b>c.14 (#)</b>	Evento 14 (ver descrição <b>c.01</b> )		<b>h.0</b> <b>n.0</b> <b>d.oF</b> <b>t.oF</b>	
	<b>HA</b>	<b>H. – parâmetros relativos aos alarmes HACCP armazenados (parâmetros somente de leitura)</b>			
113	<b>H.01 (#)</b>	Alarme armazenado n. 1: <b>A.</b> = Tipo do alarme <b>y.</b> = ano de início <b>M.</b> = mês de início <b>d..</b> = data de início <b>h.</b> = hora de início <b>n.</b> = minuto de início <b>E.</b> = duração (horas) <b>e.</b> = duração (minutos) <b>_</b> = pico máximo/mínimo (temperatura crítica) °C/°F	<b>A.</b> = H1/ L1/ H2/ L2/ bo/AL <b>y.</b> = 10 a 99 <b>M.</b> = 1 a 12 <b>d.</b> = 1 a 31 <b>h.</b> = 0 a 23 <b>n.</b> = 0 a 59 <b>E.</b> = 0 a 99 <b>e.</b> = 0 a 59 <b>_</b> = - 99.9 a 999		
114	<b>H.02 (#)</b>	Alarme Armazenado n. 2			
115	<b>H.03 (#)</b>	Alarme Armazenado n. 3			
116	<b>H.04 (#)</b>	Alarme Armazenado n. 4			
117	<b>H.05 (#)</b>	Alarme Armazenado n. 5			
118	<b>H.06 (#)</b>	Alarme Armazenado n. 6			
119	<b>H.07 (#)</b>	Alarme Armazenado n. 7			
120	<b>H.08 (#)</b>	Alarme Armazenado n. 8			
121	<b>H.09 (#)</b>	Alarme Armazenado n. 9			
122	<b>H.10 (#)</b>	Alarme Armazenado n. 10			
123	<b>H.dL (#)</b>	Número de alarmes HACCP excluídos por excesso	0 a 100	<b>0</b>	
		<b>Grupo CS</b>			
124	<b>r.Ao</b>	Configuração da saída de controle Analógica / Frequência Out5 <b>0</b> = Não utilizada <b>1</b> = Frequência 0...600 Hz amplitude 5 V <b>2</b> = Frequência 0...600 Hz amplitude 10 V <b>3</b> = Analógica 0 ... 5 V <b>4</b> = Analógica 0 ... 10 V	0 a 4	<b>2</b>	
125	<b>r.LP</b>	Limite mínimo de potência do sinal de controle	0 a r.HP	<b>20</b>	
126	<b>r.LS</b>	Sinal de frequência que será aplicado na saída, correspondente a potência mínima programada no parâmetro <b>r.LP</b> . (Ou porcentagem do sinal	0 ... r.HS Hz / %	<b>50</b>	

		análogo a ser aplicado na saída, correspondente a potência mínima definida no parâmetro <b>r.LP</b> )			
127	<b>r.HP</b>	Limite máximo de potência do sinal de controle	r.LP a 100 %	<b>100</b>	
128	<b>r.HS</b>	Sinal de frequência que será aplicado na saída, correspondente a potência máxima programada no parâmetro <b>r.HP</b> . (Ou porcentagem do sinal analógico a ser aplicado na saída, correspondente a potência máxima definida no parâmetro <b>r.HP</b> )	r.LS ... 600 Hz / %	<b>150</b>	
129	<b>r.At</b>	Auto-tune: <b>oF</b> = desabilitado <b>1</b> = em toda energização <b>2</b> = somente na primeira energização <b>3</b> = início manual utilizando as teclas U + DOWN para ativar	<b>oF</b> / 1 / 2 / 3	<b>oF</b>	
130	<b>r.Su</b>	Velocidade de variação do sinal de saída para aumento de potência	1 a 100 % / sec.	<b>100</b>	
131	<b>r.Sd</b>	Velocidade de variação do sinal de saída para redução de potência	1 a 100 % / sec.	<b>100</b>	
132	<b>r.1t</b>	Tempo mínimo de retenção da potência, ao sair da banda de controle, após atingir o set point	<b>oF</b> / 0.01 a 99.59 (min.sec.)	<b>oF</b>	
133	<b>r.2t</b>	Tempo mínimo de retenção da potência, ao entrar da banda de controle, após atingir o set point	<b>oF</b> / 0.01 a 99.59 (min.sec.)	<b>oF</b>	
134	<b>r.OP</b>	Ativar o modo manual da saída de controle analógico / frequência Out5	<b>oF</b> – on	<b>oF</b>	
135	<b>r.Pd</b>	Comportamento no pull-down: <b>1</b> = potência de saída calculada dentro da banda proporcional. <b>2</b> = 100% da potência até que set point seja alcançado.	1 – 2	<b>2</b>	
136	<b>r.Pb</b>	Banda proporcional	0.1 a 99.9 °C/°F	<b>5.0</b>	
137	<b>r.td</b>	Tempo de derivada	<b>oF</b> a 500 sec.	<b>oF</b>	
138	<b>r.ti</b>	Tempo de integral	<b>oF</b> a 500 sec.	<b>oF</b>	
139	<b>r.F1</b>	Potência de saída em caso de erro na sonda Pr1	0 a 100 %	<b>0</b>	
140	<b>r.in</b>	Potência de saída em caso de degelo com ciclo reverso de gás quente (" <b>d.dt</b> " = <b>in</b> )	r.LP a 100 %	<b>100</b>	
141	<b>r.dc</b>	Potência de saída em caso de bloqueio do compressor com porta aberta ( <b>i.xF</b> = <b>3</b> )	0 a 100 %	<b>20</b>	
142	<b>r.CS</b>	Retardo no desligamento da saída do compressor de velocidade variável em execução (saída configurada = <b>CS</b> )	<b>oF</b> / 0.01 a 99.59 (min. Sec.)	<b>oF</b>	
143	<b>r.So</b>	Sinal de frequência quando a potência é menor que r.LP	5 ... r.LS Hz	<b>5</b>	
144	<b>d.dP</b>	Tempo de duração do pré degelo	<b>oF</b> / 0.01 a 99.59 (min. Sec.)	<b>oF</b>	
145	<b>d.Pd</b>	Tempo de duração do pós degelo	<b>oF</b> / 0.01 a 99.59 (min. Sec.)	<b>oF</b>	
146	<b>t.AP</b>	Habilitação do modo conectividade	<b>oF</b> – on	<b>oF</b>	
147	<b>t.nE</b>	Habilitação da mensagem nE	<b>oF</b> – on	<b>oF</b>	

(#): Disponível somente nos modelos com Relógio

## 7 – PROBLEMAS, MANUTENÇÃO E GARANTIA

### 7.1 - SINALIZAÇÃO

Erro	Motivo	Ação
<b>E1 -E1</b> <b>E2 -E2</b> <b>E3 -E3</b> <b>E4 -E4</b>	A sonda pode ter sido interrompida (E) ou entrou em curto-circuito (-E), ou mede um valor fora da faixa permitida	Verifique se conexão da sonda com o instrumento está correta e se a sonda funciona corretamente
<b>EPr</b>	Erro de memória interna EEPROM	Pressione a tecla P
<b>Err</b>	Erro de memória grave	Substitua o instrumento ou envie para reparação na fábrica

### OUTRAS INDICAÇÕES:

Indicação	Motivo
<b>od</b>	Atraso para ativar as saídas na energização do instrumento
<b>Ln</b>	Teclado bloqueado
<b>H1</b>	Alarme de temperatura máxima 1 em andamento
<b>L1</b>	Alarme de temperatura mínima 1 em andamento
<b>H2</b>	Alarme de temperatura máxima 2 em andamento
<b>L2</b>	Alarme de temperatura mínima 2 em andamento
<b>AL</b>	Alarme da entrada digital em andamento
<b>PrA</b>	Alarme da entrada digital PrA em andamento
<b>HP</b>	Alarme da entrada digital HP em andamento
<b>LP</b>	Alarme da entrada digital LP em andamento
<b>oP</b>	Porta aberta
<b>dEF</b>	Degelo em andamento com "d.dL"=Lb
<b>PdF</b>	Pós-degelo em andamento com "d.dL"=Lb
<b>Eco</b>	Modo Econômico ativo
<b>trb</b>	Modo "turbo" ativo
<b>HAC</b>	Alarmes HACCP em andamento ainda não reconhecidos
<b>---</b>	Reset/exclusão dos valores de pico e alarmes HACCP
<b>Hon</b>	Habilitação do registro de alarmes HACCP
<b>HoF</b>	Registro dos alarmes HACCP desabilitado
<b>AP</b>	Mensagem "Access Point" – Iniciando o modo de configuração da rede Wi-Fi do dispositivo conectado Wi-Fi / LTE
<b>nE</b>	Mensagem "Network Error" – Indica falha de acesso à internet do módulo Wi-Fi / LTE
<b>Bt</b>	Mensagem "Bluetooth Connection" – Indica que o módulo Bluetooth está conectado a dispositivo externo (celular)
<b>UF</b>	Mensagem "WiFi Connection" – Indica que o módulo conectou com a internet
<b>Lt</b>	Mensagem "LTE Connection" – Indica que o módulo LTE conectou com a API


### 7.2 - LIMPEZA

Recomendamos a limpeza do instrumento com um pano ligeiramente úmido, utilizando água e produtos de limpeza não abrasivos ou solventes. (O instrumento deve estar desligado)

### 7.3 - GARANTIA E REPAROS

Este produto é garantido pela **COEL**, contra defeitos de material e montagem pelo período de 12 meses (1 ano) a contar da data da venda. A garantia aqui mencionada não se aplica a defeitos resultantes de má manipulação ou danos ocasionados por imperícia técnica; instalação/manutenção imprópria ou inadequada, feita por pessoal não qualificado; modificações não autorizadas pela **COEL**; uso indevido; operação fora das especificações ambientais e técnicas recomendadas para o produto; partes, peças ou componentes agregados ao produto não especificados pela **COEL**; danos decorrentes do transporte ou embalagem inadequados utilizados pelo cliente no período da garantia; data de fabricação alterada ou rasurada. A **COEL** não se obriga a modificar ou atualizar seus produtos após a venda.

### 7.4 - DESCARTE



O equipamento (ou o produto) deve ser descartado separadamente de acordo com os regulamentos locais relativos à eliminação.

## 8 - DADOS TÉCNICOS

### 8.1 - DADOS ELÉTRICOS

**Alimentação:** 12 Vcc, 12 a 24Vca/Vcc ou 100...240 Vca +/- 10%

**Frequência AC:** 50/60 Hz

**Consumo de energia:** Aproximadamente 6 VA.

**Entradas:** 4 entradas para sondas de temperatura: PTC (KTY 81-121, 990 Ω @ 25 °C) ou NTC (103AT-2, 10KΩ @ 25 °C) ou Pt1000 (1000 Ω @ 0° C); 2 entradas digitais livres de tensão

**Saídas:** até 4 saídas de relé (Out1 e Out2 estão sempre presentes)

	EN 61810	EN 60730	UL 60730
Out1 - SPST-NO - 16A - 1HP 250V	16 (9) A	10 (4) A	12 A Res., 30 LRA, 5 FLA
Out2 - SPDT - 8A - 1/2HP 250 V	8 (3) A	4 (4) A	10 A Res.
Out3 - SPST-NO - 5A - 1/10HP 125/250 V	5 (1) A	2 (1) A	2 A Gen.Use
Out4 - SPST-NO - 5A - 1/10HP 125/250V	5 (1) A	2 (1) A	2 A Gen.Use

12 A é a corrente máxima para o modelo com bloco de terminais extraíveis.

**Vida elétrica para saídas de relé:** 60K operações segundo EN60730

**Tipo de ação:** Tipo 1.B segundo EN60730-1

**Categoria de sobretensão:** II

**Classe de proteção:** Classe II

**Isolamento:** Isolamento reforçado entre a parte de baixa tensão (Fonte tipo H e saída relé) e o painel frontal; Isolamento reforçado entre a parte de baixa tensão (Fonte tipo H e saída relé) e a parte extra baixa tensão (entradas); Reforçada entre a alimentação e a saída de relé.

### 8.2 - DADOS MECÂNICOS

**Carcaça:** Plástico auto-extinguível, UL 94 V0

**Categoria de resistência ao calor e fogo:** D

**Dimensões:** 78 x 35 mm, profundidade 64 (+ 12,5 ou + 14,5) mm, dependendo do tipo de terminais

**Peso:** 150 g aproximadamente

**Montagem:** Encaixe diretamente no painel (espessura máx. 12 mm) com furo de 71 x 29 mm

**Conexões:** Entradas: blocos terminais extraíveis para cabos 0,14...1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 28...16; Alimentação e saídas a relé, blocos terminais para cabos 2,5 mm<sup>2</sup> ou blocos terminais extraíveis para cabos 0,2...2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 24... 14.

**Grau de proteção do painel frontal:** IP 65 (NEMA 3S) montado no painel com guarnição

**Grau de poluição:** 2

**Temperatura de operação:** 0 a 50°C

**Umidade de operação:** < 95 RH% sem condensação

**Temperatura de armazenamento:** -25 a +60°C

### 8.3 - CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

**Controle de Temperatura:** Modo ON/OFF ou PID

**Controle de degelo:** por intervalo, horários programados ou por temperatura mediante parada do compressor, aquecimento elétrico ou gás quente com inversão de ciclo.

**Faixa de medição:** NTC: -50...109 °C / -58...228 °F; PTC: -50...150 °C / -58 ... 302 °F; Pt1000: -99.9...300 °C / -99.9 ... 572°F

**Resolução do display:** 1° ou 0,1° (alcance -99,9 ...99,9 °)

**Precisão total:** +/- (0,5 % fs + 1 dígito)

**Taxa de amostragem:** 800 ms.

**Precisão do Relógio a 25°C:** +/- 15,8 minutos/ano

**Tempo de funcionamento do relógio interno com instrumento sem alimentação:** aproximadamente 5 anos através de bateria de lítio interna

**Tipo de interface serial:** RS 485 isolada

**Protocolo de comunicação:** MODBUS RTU (JBUS)

**Velocidade de transmissão:** 9600, 19200 ou 38400 baud (configurável)

Display: 3 Dígitos vermelhos (azul ou branco opcional) h 15,5 mm

Classe e estrutura do software: Classe A

Certificações: Diretiva LV 2014/35/EU (EN 60730-1, EN 60730-2-9); UL60730-1, UL 60730-2-9.

Diretiva EMC 2014/30/EU (EN55011: class B; EN61000-4-2: 8KV air, 4KV cont.; EN61000-4-3: 10V/m; EN61000-4-4: 2KV supply and relay outputs, 1KV inputs; EN61000-4-5: supply 2KV com. mode, 1 KV\ diff. mode; EN61000-4-6: 3V).

Diretiva 37/2005/CE (EN13485 aria/air, S, A, 1,- 50°C +90°C se for utilizado com a sonda modelo NTC 103AT11 o Pt1000 classe B ou melhor).

#### **8.4 – INFORMAÇÕES PARA PEDIDO\***

**\*Nota: Consulte o departamento comercial para verificar as versões disponíveis.**

**X35P a b c d e f g h i j k ll mm**

##### **a : FONTE DE ALIMENTAÇÃO**

**H** = Alimentação 100..240 Vca

**G** = Alim. 12.. 24 Vca/Vcc

**X** = Alim. 12 Vcc

##### **b : OUT3 e OUT4**

**R** = Relé Out3 e Out4 SPST-NO 5A

**A** = Somente Relé Out3 SPST-NO 5A

##### **c : OUT5**

**F** = Saída de frequência 9 ...12 Vcc 600 Hz max

**V** = Saída de tensão 0 ... 5 VDC ou 0 ...10VDC (somente fonte H)

- = (Não disponível)

##### **d : BLOCO TERMINAL**

- = Borne fixo (Alimentação e relés)

**E** = Borne extraível (Alimentação e Relé)

**N** = Borne extraível (Alimentação e Relé), sem a parte móvel

##### **e : DISPLAY**

- = Vermelho

**B** = Azul

**W** = Branco

##### **f : PORTA SERIAL**

- = (não disponível)

**X** = RS485

##### **g: RELÓGIO**

- = (não disponível)

**C** = RELÓGIO

##### **h : INTERFACE PARA PROGRAMAÇÃO NFC**

- = (não disponível)

**N** = Interface para programação NFC

##### **i, j, k : CÓDIGOS INTERNOS**

##### **ll, mm : CÓDIGOS ESPECIAIS**